

## **MANUAL DEL DUEÑO**

**No. de Modelo QCT46**

**Número de Producto 960 72 00-13  
(Mfg. ID. No. 96072001300)**

**Segadora de 46 Pulgada  
Recogedora de Césped**

- **Montaje**
- **Operación**
- **Mantenimiento**
- **Partes del Reparación**

---

# **Poulan PRO**

# REGLAS DE SEGURIDAD



**PELIGRO:** ESTA MAQUINA CORTADORA ES CAPAZ DE AMPUTAR LAS MANOS Y LOS PIES Y DE LANZAR OBJETOS. SI NO SE OBSERVAN LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD SIGUIENTES SE PUEDEN PRODUCIR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.



**ADVERTENCIA:** Siempre desconecte el alambre de la bujía y póngalo donde no pueda entrar en contacto con la bujía, para evitar el arranque por accidente, durante la preparación, el transporte, el ajuste o cuando se hacen reparaciones.



**ADVERTENCIA:** No avance cuesta abajo a punto muerto ya que podría perder el control del tractor.



**ADVERTENCIA:** Remolque solamente los accesorios recomendados y conformes a las características indicadas por el fabricante de su tractor. Tenga cuidado y prudencia al utilizar el tractor. Cuando se encuentre en un declive, oper utilizando exclusivamente la velocidad más baja. En caso de un declive una carga excesiva podría resultar peligrosa. Los neumáticos pueden perder la tracción con el suelo y hacerle perder el control de su tractor.

## I. FUNCIONAMIENTO GENERAL

- Leer, entender y seguir todas las instrucciones sobre la máquina y en el manual antes de empezar.
- No poner las manos o los pies cerca de partes giratorias o debajo de la máquina. mantener siempre limpia la abertura de descarga.
- Permitir el funcionamiento de la máquina sólo a adultos que tengan familiaridad con las instrucciones.
- Limpiar el área de objetos como piedras, juguetes, cables, etc. que pueden ser recogidos y disparados con las cuchillas.
- Asegurarse de que el área esté libre de otras personas antes de ponerla en marcha. Parar la máquina si alguien entra en el área.
- Nunca llevar pasajeros.
- No cortar marcha atrás al no ser absolutamente necesario. Mirar siempre abajo y delante mientras se procede atrás.
- Nunca dirigir el material descargado hacia nadie. Evitar descargar material contra paredes u obstrucciones. El material podría rebotar hacia el operador. Parar las cuchillas cuando se pasan superficies de grava.
- No hacer funcionar la máquina sin el captador de hierba entera, la protección de descarga u otros dispositivos de seguridad en su lugar y en buenas condiciones.
- Ralentizar antes de girar.
- Nunca dejar una máquina encendida sin vigilancia. Apagar siempre las cuchillas, poner el freno de estacionamiento, parar el motor, y quitar las llaves antes de bajar.
- Desconectar las cuchillas cuando no se corta. Apagar el motor y esperar que todas las partes estén completamente paradas antes de limpiar la máquina, quitar el captador de hierba, o desatascar la protección de descarga.
- Hacer funcionar la máquina sólo con la luz del día o luz artificial buena.
- No hacer funcionar la máquina estando bajo los efectos de alcohol o droga.
- Poner atención al tráfico cuando se opera cerca de calles o se cruzan.
- Poner la máxima atención al cargar o descargar la máquina en una caravana o camión.
- Llevar siempre gafas de protección cuando se hace funcionar la máquina.

- Los datos indican que los operadores a partir de los 60 años están afectados por un gran porcentaje de heridas relativas a la conducción del cortacésped. Estos operadores tendrían que evaluar su habilidad de hacer funcionar el cortacésped de modo lo bastante seguro para proteger a sí mismos y a otras personas de heridas graves.
- Seguir las recomendaciones del fabricante para los pesos y contrapesos de las ruedas.
- Mantener la máquina libre de hierba, hojas u otros escombros que pueden tocar el tubo de escape / partes del motor calientes y quemarse. No permitir que el puente del cortacésped cargue hojas u otros residuos que pueden causar acumulaciones. Limpiar toda salpicadura de aceite o carburante antes de hacer operaciones sobre la máquina o guardarla. Dejarla enfriar antes de guardarla.

## II. FUNCIONAMIENTO EN PENDIENTES

Las pendientes son el mayor factor de accidentes relativos a la pérdida de control y vuelco, que pueden causar severas heridas o muerte. El funcionamiento en pendientes requiere una atención extra. Si no es posible hacer marcha atrás en una pendiente o si te sientes incomodo, no la cortes.

- Cortar hacia arriba y abajo de una pendiente, no de modo horizontal.
- Poner atenciones a los hoyos, las raíces, los bultos, las piedras u otros objetos escondidos. El terreno irregular puede volcar la máquina. La hierba alta puede esconder obstáculos.
- Escoger una velocidad de marcha baja de modo que no sea necesario pararse o cambiar estando en una pendiente.
- No cortar la hierba mojada. Las ruedas pueden perder tracción. Poner siempre una marcha cuando se está en pendientes. No poner en punto muerto e ir cuesta abajo.
- Evitar arrancar, pararse o girar en una pendiente. Si las ruedas pierden tracción, desconectar las cuchillas y proceder despacio cuesta abajo en la pendiente.
- Mantener todo los movimientos en las pendientes lentos y gradual. No hacer cambios repentinos de velocidad o dirección, ya que pueden causar el escape de la máquina.
- Poner la máxima atención cuando la máquina funciona con captadores de hierba u otros dispositivos enganchados; pueden afectar la estabilidad de la máquina. No usar en pendientes empinados.
- No intentar estabilizar la máquina poniendo el pie en el terreno.
- No cortar cerca de bajadas, cunetas y orillas. Las máquina puede volcarse improvisamente si una rueda está en el borde o se hunde.

## III. NIÑOS

Si el operador no pone atención a la presencia de los niños pueden ocurrir accidentes trágicos. Los niños a menudo están atraídos por la máquina y las actividad de cortar. No dar por hecho de que los niños se queden adonde estaban la última vez que los vistes.

- Mantener los niños fuera del área de corte y vigilados por un adulto responsable que no sea el operador.
- Estar alerta y apagar la máquina si un niños entra en el área.
- Antes y durante la marcha atrás, mirar adelante y abajo para ver si hay niños pequeños.
- Nunca llevar niños, incluso si hay las cuchillas apagadas. Podrían caer y herirse seriamente o interferir con el funcionamiento seguro de la máquina. los niños que se han llevado precedentemente pueden aparecer de pronto en el área de corte por otro paseo y ser atropellados o tumbados por la máquina.
- Nunca dejar que los niños manipulen la máquina.
- Tener el máximo cuidado cuando se acerca a cantos ciegos, arbustos, árboles u otros objetos que pueden impedir la vista de niños.



# REGLAS DE SEGURIDAD



## IV. REMOLQUE

- Remolcar sólo con una máquina que tenga un gancho diseñado para remolcar. Enganchar el equipo o remolcar sólo en el punto dispuesto al efecto.
- Seguir las recomendaciones del productor con respecto a los límites del equipo por remolcar y el remolque en pendientes.
- Nunca permitir que niños u otras personas estén dentro del equipo por remolcar.
- En pendientes, el peso del equipo remolcado puede causar la pérdida de tracción y la pérdida de control.
- Viajar despacio y dejar más distancia para frenar.

## V. SERVICIO

### MANIPULACIÓN SEGURA DE LA GASOLINA

Para evitar heridas personales o daños a las cosas, poner el máximo cuidado a la hora de manipular la gasolina. La gasolina es extremadamente inflamable y los vapores son explosivos.

- Apagar todos los cigarrillos, cigarros, pipas y otras fuentes de ignición.
- Usar sólo contenedores para gasolina aprobados.
- Nunca quitar el tapón de la gasolina o añadir carburante con el motor en marcha. dejar enfriar el motor antes del abastecimiento de la gasolina.
- Nunca abastecer la máquina al interior de un local.
- Nunca guardar la máquina o el contenedor del carburante donde haya una llama abierta, chispas o una luz piloto como un calentador de agua u otros dispositivos.
- Nunca llenar los contenedores al interior de un vehículo o en una caravana o camión recubiertos con un forro de plástico. Colocar siempre los contenedores en el terreno lejos del vehículo cuando se está llenando.
- Quitar el equipo de gas del camión o caravana y abastecerlo en el terreno. Si no es posible, abastecer dicho equipo con un contenedor portátil, más bien que de un surtidor de gasolina.
- Mantener la boquilla a contacto del borde del depósito de carburante o la abertura del contenedor durante toda la operación de abastecimiento. No utilizar un dispositivo con boquilla cerrada-abierta.
- Si se vierte carburante sobre la ropa, cambiarse la ropa inmediatamente.
- Nunca llenar el depósito más de lo debido. Volver a colocar el tapón del gas y cerrar de modo firme.

### OPERACIONES DE SERVICIO GENERALES

- Nunca hacer funcionar la máquina en un área cerrada.
- Mantener todas las tuercas y pernos apretados para asegurarse de que trabaja en condiciones seguras.
- Nunca modificar los dispositivos de seguridad. Controlar su correcto funcionamiento regularmente.
- Mantener la máquina libre de hierba, hojas u otros residuos acumulados. Limpiar las salpicaduras de aceite o carburante y quitar cualquier cosa mojada con carburante. Dejar que la máquina se enfríe antes de guardarla.

- Si se golpea un objeto ajeno, hay que pararse e inspeccionar la máquina. Reparar, si es necesario, antes de volver a poner en marcha.
- Nunca hacer ningún ajuste o reparación con el motor en función.
- Controlar los componentes del captador de hierba y la protección de la descarga frecuentemente y sustituir con partes recomendadas por el fabricante, en su caso.
- Las cuchillas del cortacésped son afiladas. Envolver la cuchilla, ponerse guantes y poner la máxima atención cuando se hacen operaciones en ellas.
- Controlar el funcionamiento del freno frecuentemente. Ajustar y hacer las operaciones de mantenimiento cuando eso sea necesario.
- Mantener y sustituir las etiquetas de seguridad e instrucción, cuando sea necesario.



- Asegurarse de que el área esté libre de otras personas antes de ponerla en marcha. para la máquina si alguien entra en el área.
- Nunca llevar pasajeros.
- No cortar marcha atrás al no ser absolutamente necesario. Mirar siempre abajo y delante mientras se procede atrás.
- Nunca llevar niños, incluso si hay las cuchillas apagadas. Podrían caer y herirse seriamente o interferir con el funcionamiento seguro de la máquina. los niños que se han llevado precedentemente pueden aparecer de pronto en el área de corte por otro paseo y ser atropellados o tumbados por la máquina.
- Mantener los niños fuera del área de corte y vigilados por un adulto responsable que no sea el operador.
- Estar alerta y apagar la máquina si un niños entra en el área.
- Antes y durante la marcha atrás, mirar adelante y abajo para ver si hay niños pequeños.
- Cortar hacia arriba y abajo de una pendiente (15° Máx), no de modo horizontal.
- Estar alerta y apagar la máquina si un niños entra en el área.
- Escoger una velocidad de marcha baja de modo que no sea necesario pararse o cambiar estando en una pendiente.
- Evitar arrancar, pararse o girar en una pendiente. Si las ruedas pierden tracción, desconectar las cuchillas y proceder despacio cuesta abajo en la pendiente.
- Si la máquina se para mientras va cuesta arriba, desconectar las cuchillas, poner la marcha atrás y ir hacia atrás despacio.
- No girar estando en pendientes si no es necesario, y luego girar despacio y gradualmente cuesta abajo, si es posible.

**FELICITACIONES** por la compra de su tractor. Ha sido diseñado, planificado y fabricado para darle la mejor confiabilidad y el mejor rendimiento posible.

En el caso de que se encuentre con cualquier problema que no pueda solucionar fácilmente, haga el favor de ponerse en contacto con un centro de servicio Sears o con un otro centro de servicio cualificado. Cuenta con representantes bien capacitados y competentes y con las herramientas adecuadas para darle servicio o para reparar este tractor. Haga el favor de leer y de guardar este manual. Estas instrucciones le permitirán montar y mantener su unidad en forma adecuada. Siempre observe las "REGLAS DE SEGURIDAD."

## TABLA DE MATERIAS


REGLAS DE SEGURIDAD .....	2-3	MANTENIMIENTO .....	10
MONTAJE .....	5-8	ALMACENAMIENTO .....	10
OPERACIÓN.....	9	PARTES DE REPARACIÓN .....	11

# FAMILIARICEMSE CON SU RECOGEDORA DE CÉSPED

LEA ESTE MANUAL DEL DUEÑO Y LAS REGLAS DE SEGURIDAD ANTES DE OPERAR SU RECOGEDORA DE CÉSPED. Compare las ilustraciones con su Recogedora de Césped para familiarizarse con las ubicaciones de los diversos controles y ajustes. Guarde este manual para referencia en el futuro.



La operación de cualquier Recogedora de Césped puede hacer que salten objetos extraños dentro de sus ojos, lo que puede producir daños graves en éstos. Siempre use anteojos de seguridad o protecciones para los ojos mientras opere su tractor o cuando haga ajustes o reparaciones. Recomendamos gafas de seguridad o una máscara de visión amplia de seguridad usada sobre las gafas.

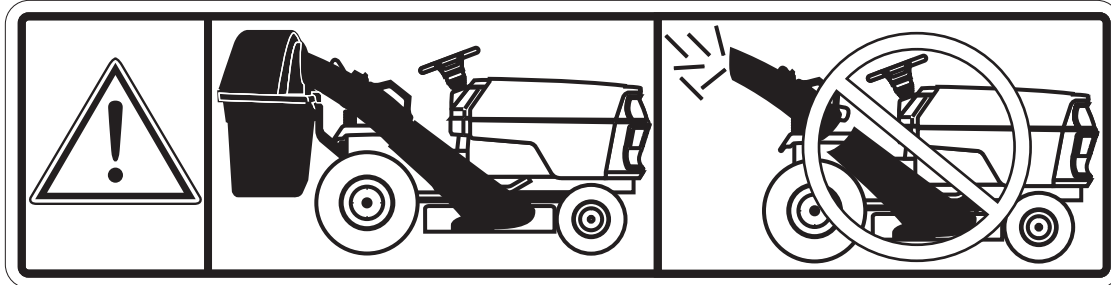

## EL RECOGEDORA DE CÉSPED COMPLETO DEBE ESTAR EN LUGAR ANTES DE FUNCIONAR EL CORTACÉSPEDES


### INSTRUCCIONES DE DÉBALLAGE

- Remueva partes y los materiales del embalage.
- Compruebe el contenido del cartón contra lista. Sea seguro que todas las partes están allí.

### CONTENIDO DE CARTÓN:

- (2) Cobeurta superior de la cartón
- (2) Cobeurta inferior de la cartón
- (1) Conducto superior
- (1) Conducto inferior
- (1) Ensamble de Cobeurta
- (1) Ensamble de Ayuda

### IDENTIFICACIÓN DES PARTES

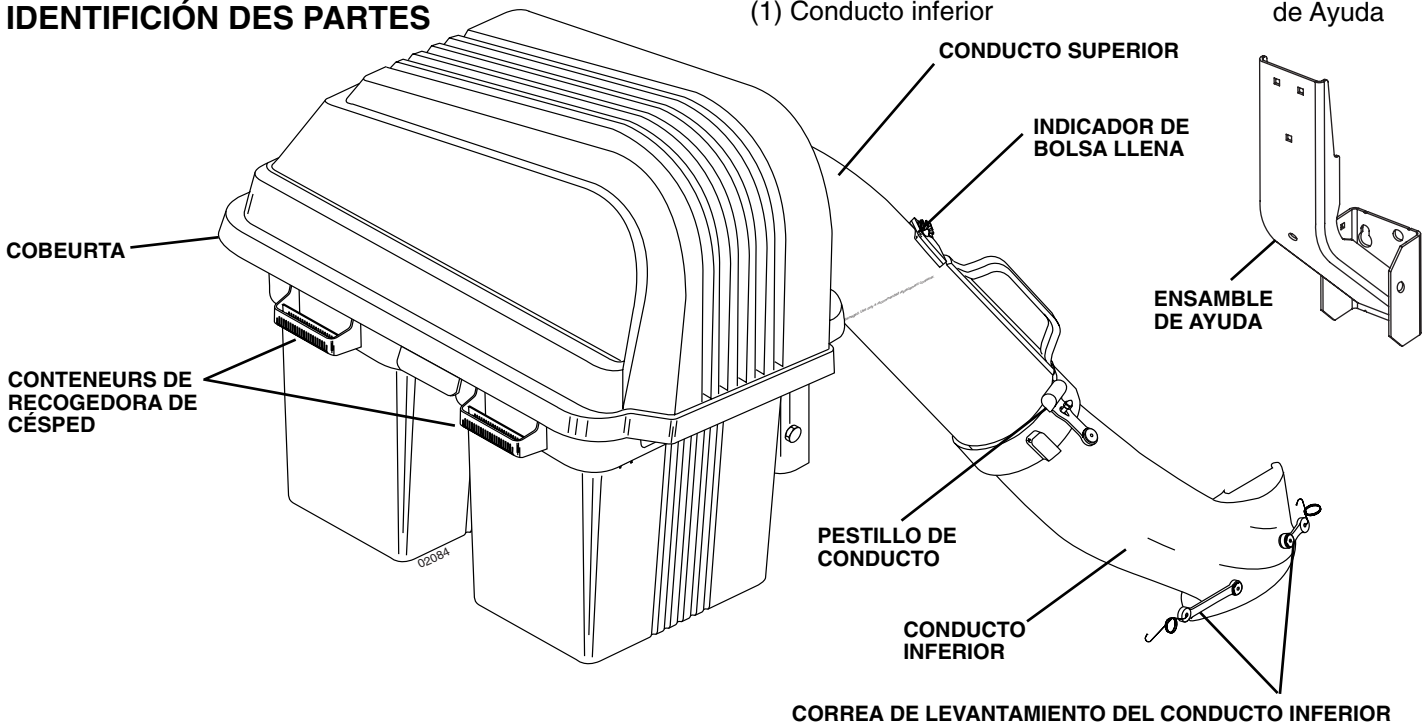

**AVISO:** Cuando en este manual se mencionan los términos “mano derecha” o “mano izquierda” se refiere a cuando usted se encuentra en la posición de operación (sentado/a detrás del volante de dirección).

### ADVERTENCIA: ANTES DE ENSAMBLE RECOGEDORA DE CÉSPED A TRACTOR:

1. Presione el pedal de freno completamente y aplique el freno de estacionamiento.
2. Ponga el embrague del accesorio en la posición desenganchado (DISENGAGED).
3. Ponga la llave de ignición en la posición de apagado (STOP) y remuévala.
4. Asegúrese que las cuchillas y que todas las partes movibles se hayan detenido completamente.
5. Desconecte el alambre de la bujía y póngalo en donde no pueda entrar en contacto con ésta.



# MONTAGE

## 1 ENSAMBLE DE AYUDA (Vea las Figuras 1A y 1B)

Su tractor ya tiene cuatro (4) pernos don resalto instalados en la barra de enganche trasera, hay que enganchar simplemente el conjunto de soporte a los pernos don resalto.

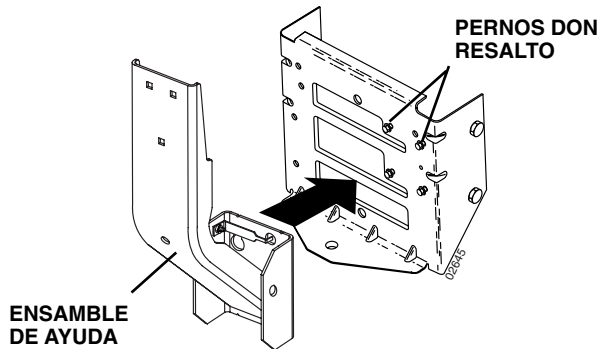


FIG. 1A

### PARA QUITAR EL CONJUNTO DE SOPORTE (Vea Fig. 1B)

1. Tirar hacia afuera la escuadra de fijación lo suficiente para permitir levantar y retirar el conjunto de soporte de la barra de enganche.

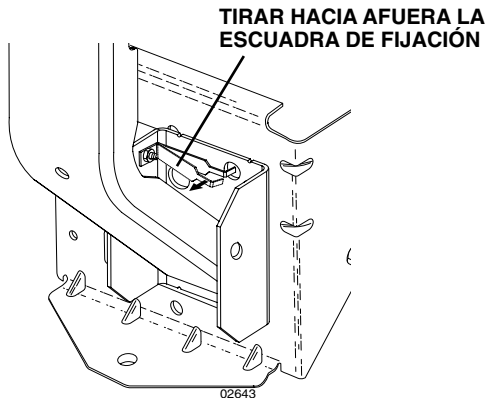


FIG. 1B

## 2 MONTAGE COBEURTA A AYUDA (Vea la Figura 2)

**AVISO:** Para facilitar el ensamblaje, es preferible tener la asistencia de otra persona para montar el conjunto tapa al tractor.

1. Levantar y girar la tapa para alinear la escuadra de la tapa con el conjunto de soporte.
2. Deslizar el conjunto de soporte hacia abajo hasta el conjunto de soporte.

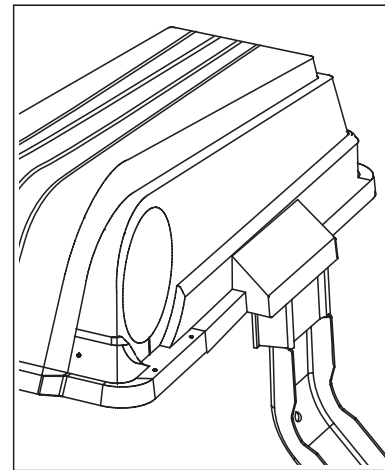
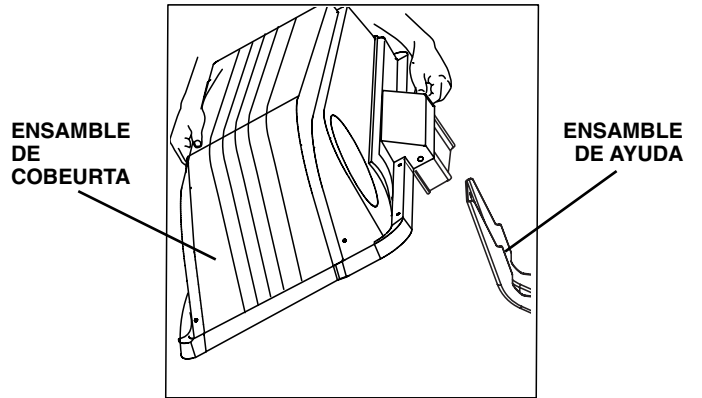


FIG. 2

### 3 ENSAMBLAJE CONTENEDOR (Vea la Figura 3)

1. Colocar la mitad inferior al interior de la mitad superior.
2. Colocar un pie al interior de la mitad inferior y levantar la mitad superior para unir la mitad inferior.
3. Presionar las mitades de modo firme mientras se levanta la parte superior para colocarla en su sitio como mostrado.

**IMPORTANTE:** Antes de fijar las lengüetas, los bordes de gancho en las dos mitades tienen que estar uno sobre el otro para formar un cierre como mostrado en la figura.

4. Repetir para los otros contenedores.


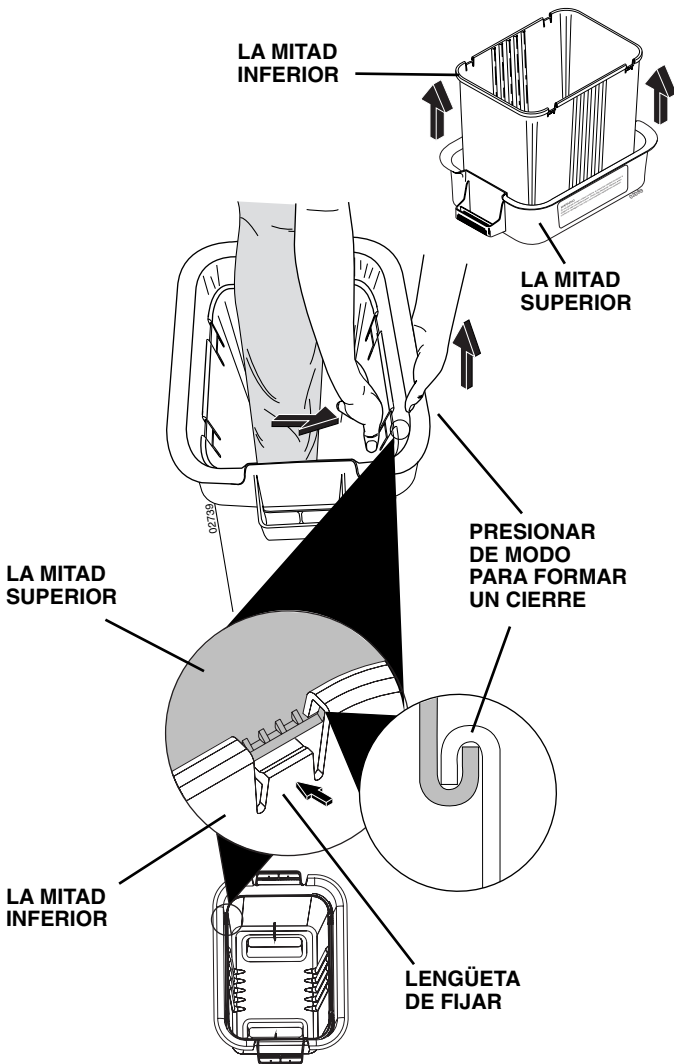


FIG. 3

**CONTROL DEL ENSAMBLAJE:** Apretar los lados de la mitad inferior del contenedor y controlar que no haya distancia entre las mitades superior e inferior. Si hay distancia, desenganchar las lengüetas para separar las mitades del contenedor y repetir las instrucciones de arriba.

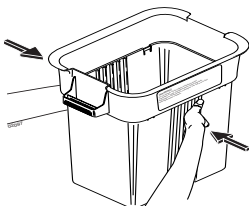

### 4 MONTAGE DEL CONTENEURS (Vea la Figura 4)

1. Instalar primero un contenedor en el lado izquierdo. Instalar el otro contenedor en el lado derecho.

**AVISO:** El borde izquierdo del contenedor derecho tiene que cubrir siempre el lado derecho del contenedor izquierdo en el soporte central.

2. Cerrar la tapa y fijar la manija del gancho sobre el tubo del soporte central.

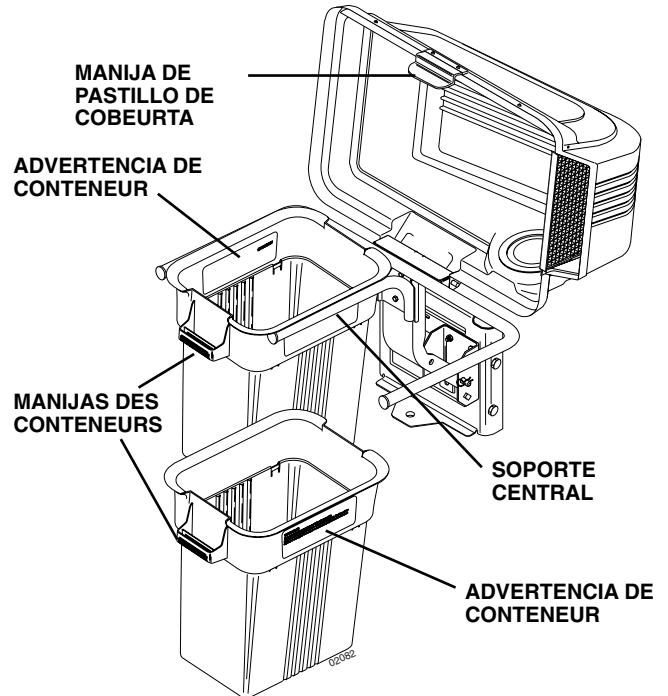


FIG. 4

## 5 CONDUCTO INFERIOR (Vea la Figura 5)

1. Alzar y mantener la tapa deflectora en la posición recta.
2. Colocar la muesca en el tubo inferior sobre la lengüeta en la cubierta del cortacésped y colocar el tubo inferior sobre la cubierta como mostrado.
3. Enganchar el gancho trasero en el orificio de la placa en la parte trasera de la cubierta del cortacésped.
4. Enganchar el gancho frontal en el orificio de la lengüeta en la parte frontal de la cubierta del cortacésped.



**ADVERTENCIA:** No quitar la tapa deflectora (1) del cortacésped. Alzar y mantener la tapa cuando se conecta el tubo inferior y permitirle que se apoye en el tubo mientras funciona.

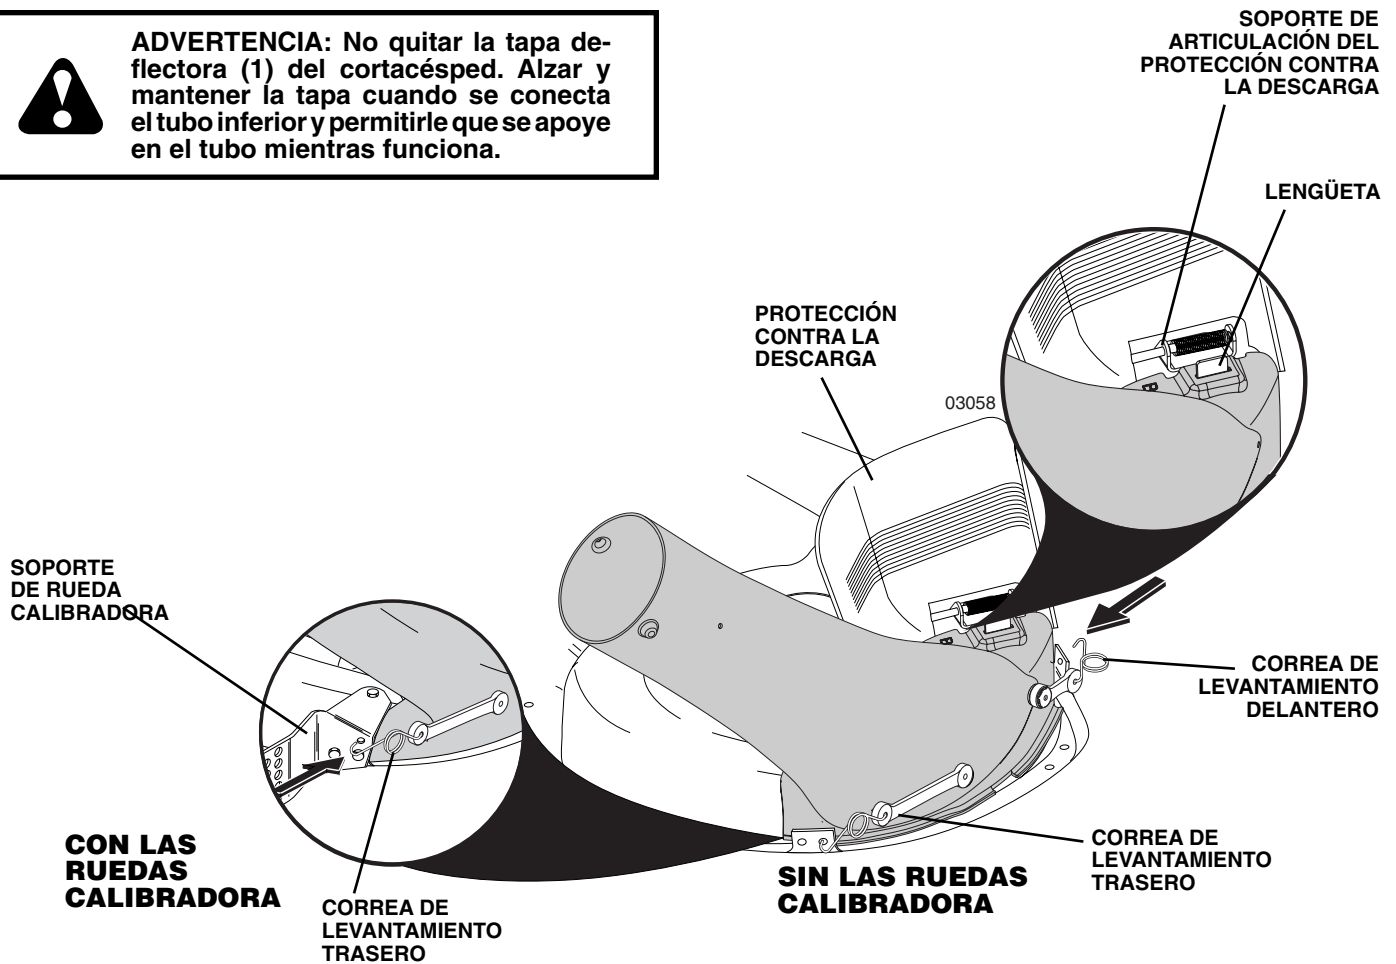


FIG. 5

## 6 CONDUCTO SUPERIOR (Vea las Figuras 6A y 6B)

1. Bajar el cortacésped hasta su posición de corte más baja.
2. Montar el tubo superior (1) introduciendo la parte terminal curvada en el orificio en la parte trasera de la tapa (2).

**CONSEJO:** Sosteniendo el conducto superior según lo demostrado y torciendo mientras que la instalación en cobeurta ayudará a mantener el sello de goma lugar.

**AVISO:** Manija cuidadosamente para no dañar indicador de bolsa llena.

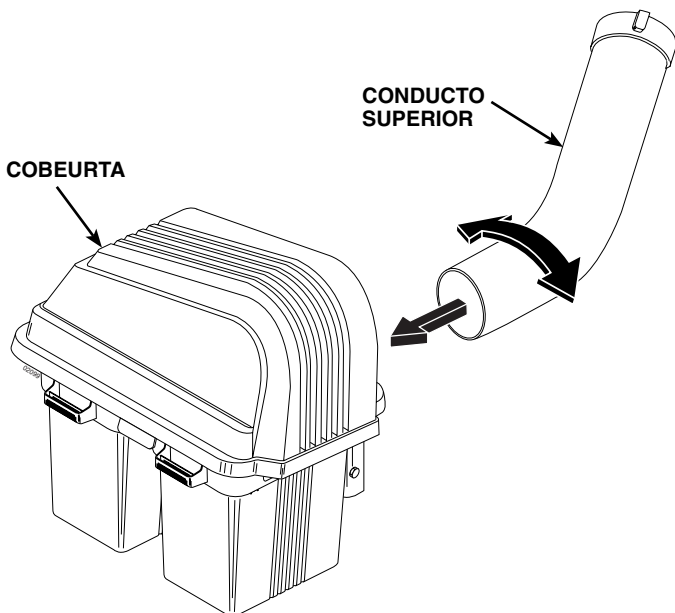


FIG. 6A

3. Empujar y girar el tubo superior hasta que esté alineado con el tubo inferior.
4. Alinear los realces en el tubo inferior con las muescas de alineación en el tubo superior y deslizarlos juntos.
5. Fijarlos con el gancho de goma enganchando el orificio en el gancho sobre la clavija del gancho.

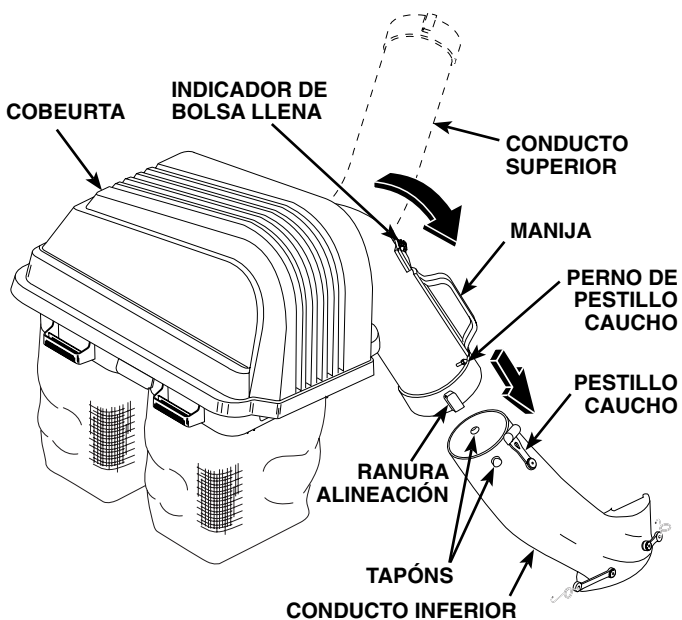


FIG. 6B

## 7 NIVEL EL SEGADORA

Cerciorarse de que el cortacésped esté correctamente nivelado para tener el mejor resultado de corte. Vea la manual del dueño de tractor para otras instrucciones.



# OPERACIÓN

## CONSEJOS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CAPTADOR:

Seguir las instrucciones de funcionamiento del cortacésped en el manual del usuario del tractor.

Cuando se pasa el captador de hierba por un césped en el que no se ha usado por mucho tiempo el equipo para recoger hierba y hojas, se recogerán pajas y escombros que se han acumulado durante mucho tiempo. La cantidad recogida y el tiempo total de funcionamiento serán menores si se usa el captador de hierba regularmente.

- Mantener siempre la maneta a la máxima velocidad cuando se recoge con el captador.
- Seleccionar un engranaje lo bastante bajo para tener un resultado óptimo de corte con el cortacésped y un buen resultado de recogida.

**NOTA:** Puede ser necesario superponer la anchura del corte para adaptarse a las propias condiciones.

- Si la hierba es extremadamente alta, habrá que cortarla dos veces. La primera vez relativamente alta, la segunda vez hasta la altura deseada.
- Usar el lado izquierdo del cortacésped para desbastar.
- Es posible colocar bolsas de plástico para la basura al interior de los contenedores del depósito de hierba para facilitar la eliminación de los residuos. Para quitar las bolsas de plástico para la basura cuando están llenas:
  - a. Desenganchar las hojas, poner en neutro, poner el freno de estacionamiento y apagar el motor.
  - b. Levantar el asiento. Quitar el gancho y levantar la tapa.
  - c. Quitar un contenedor a la vez asiendo las manijas del contenedor y tirando hacia la parte trasera, fuera de las guías del tubo.
  - d. Con el contenedor apoyado en el suelo, cerrar y fijar la parte superior de la bolsa del césped de plástico.
  - e. Volcar el contenedor sobre su lado y extraer la bolsa llena del contenedor.
  - f. Instalar una nueva bolsa de césped de plástico con los bordes de la bolsa plegados sobre el labio superior del contenedor .
  - g. Repetir para los otros contenedores.
  - h. Volver a instalar los contenedores asegurándose de que el contenedor derecho cubra el contenedor izquierdo el los soportes centrales.
  - j. Cerrar la tapa y fijar los ganchos sobre los tubos de soporte centrales.
- Evitar cortar hierba mojada o por la mañana mientras el rocío todavía es pesada. La hierba recogida en estas condiciones tiende a ser pegajosa y adherir a las paredes del tubo de paso causando obstrucciones.

- Tu saco está dotado de un indicador de saco lleno. El movimiento de la rueda aumenta mientras las bolsas van llenándose. La rueda girará más rápidamente justo antes de que las bolsas se llenen completamente. Cuando la rueda se para, indica que las bolsas están llenas y los tubos están obstruidos.

**NOTA:** Para ayudar a prevenir la obstrucción de los tubos, hay que controlar y/o vaciar las bolsas cuando la rueda gira rápidamente. Con la experiencia se aprenderá cuál es el momento ideal para vaciar las bolsas.

- Hay que tener cuidado a no dañar las partes y que la rueda gire libremente al principio de cada utilización.
- Si el captador no logra recoger la hierba cortada o las hojas, esto indica que el sistema está atascado o que los contenedores del captador de hierba están llenos. Normalmente esto se indica a través de la parada del movimiento del indicador de bolsa llena.
  - a. Desenganchar las hojas, poner en neutro, poner el freno de estacionamiento y apagar el motor.
    - Levantar el asiento. Quitar el gancho y levantar la tapa.
    - Extraer los contenedores y echar lo que se ha recogido.
    - Volver a colocar los contenedores, cerrar la tapa y el gancho.
  - b. Desenganchar los tubos y controlar si hay obstrucciones.
    - Quitar todos los residuos presentes en los tubos.
    - Volver a ensamblar y enganchar los tubos.
  - c. Controlar que el indicador de la bolsa llena no esté obstruido.
    - El orificio para el paso del aire tiene que estar libre de residuos. Introducir con cuidado una ramita o un alambre pequeño en el paso para desobturar.



### ADVERTENCIA

- **No hacer funcionar el cortacésped con el depósito de hierba parcialmente instalado.**
- **Desenganchar las hojas y apagar el motor antes de abandonar el asiento del tractor para vaciar los contenedores, desobstruir los tubos, etc.**
- **Cerrar la tapa antes de empezar.**
- **Desconectar el cortacésped cuando se cruzan caminos para los coches o superficies con grava y otras áreas donde objetos pueden salir disparados y representar un peligro.**
- **No intentar limpiar con aspiradora bidones u otros proyectiles potencialmente peligrosos.**

# MANTENIMIENTO

## RECOMENDACIONES GENERALES

Cuando se realiza cualquier operación de mantenimiento hay que seguir siempre las normas de seguridad.

- Antes de cualquier uso controlar que no hayan cierres sueltos.
- Limpiar bien la unidad después de cada uso.

## CUIDADO DE LAS HOJAS

Para un mejor resultado las hojas del cortacésped han de mantenerse afiladas. Sustituir las hojas plegadas o dañadas.

- Véase las instrucciones CUIDADO DE LAS HOJAS en el manual de instrucciones del tractor.



**ADVERTENCIA: ANTES DE REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO, SERVICIO O AJUSTE:**

- Presionar el pedal del embrague y freno hasta el fondo y poner el freno de estacionamiento.
- Colocar la palanca de mando del cambio/movimiento en la posición neutra (N).
- Colocar el mando del cambio en la posición "DESACOPLADO".
- Girar a llave de encendido en la posición "OFF".
- Asegurarse de que las hojas y todas las partes de movimiento estén completamente paradas.
- Desconectar el cable(s) de la bujía de encendido y colocar el cable en un lugar donde no pueda entrar en contacto con la bujía.



**ADVERTENCIA: Los componentes del captador están sujetos a desgaste, daños y deterioro, hecho que puede dejar expuestas las partes en movimiento o permitir que los objetos salgan disparados. Controlar los componentes frecuentemente y sustituirlos con las partes recomendadas por el fabricante, cuando sea necesario.**

## ALMACENAJE

Cuando llega la hora de guardar el captador de hierba por un largo periodo de tiempo, hay que limpiarlo bien, eliminar toda suciedad, hierba, hojas, etc. Guardarlo en un lugar limpio y seco.




**ADVERTENCIA: No dejar hierba en los contenedores. Vaciar los contenedores depuse de cada uso antes de guardarlos. No observar esta regla puede causar combustión espontánea que puede desarrollarse en un incendio.**

# PARTES DEL REPARACIÓN

NÚMERO DE MODELO QCT46 (NÚMERO DE PRODUCTO 960 72 00-13)

# RECOGEDORA DE CÉSPED

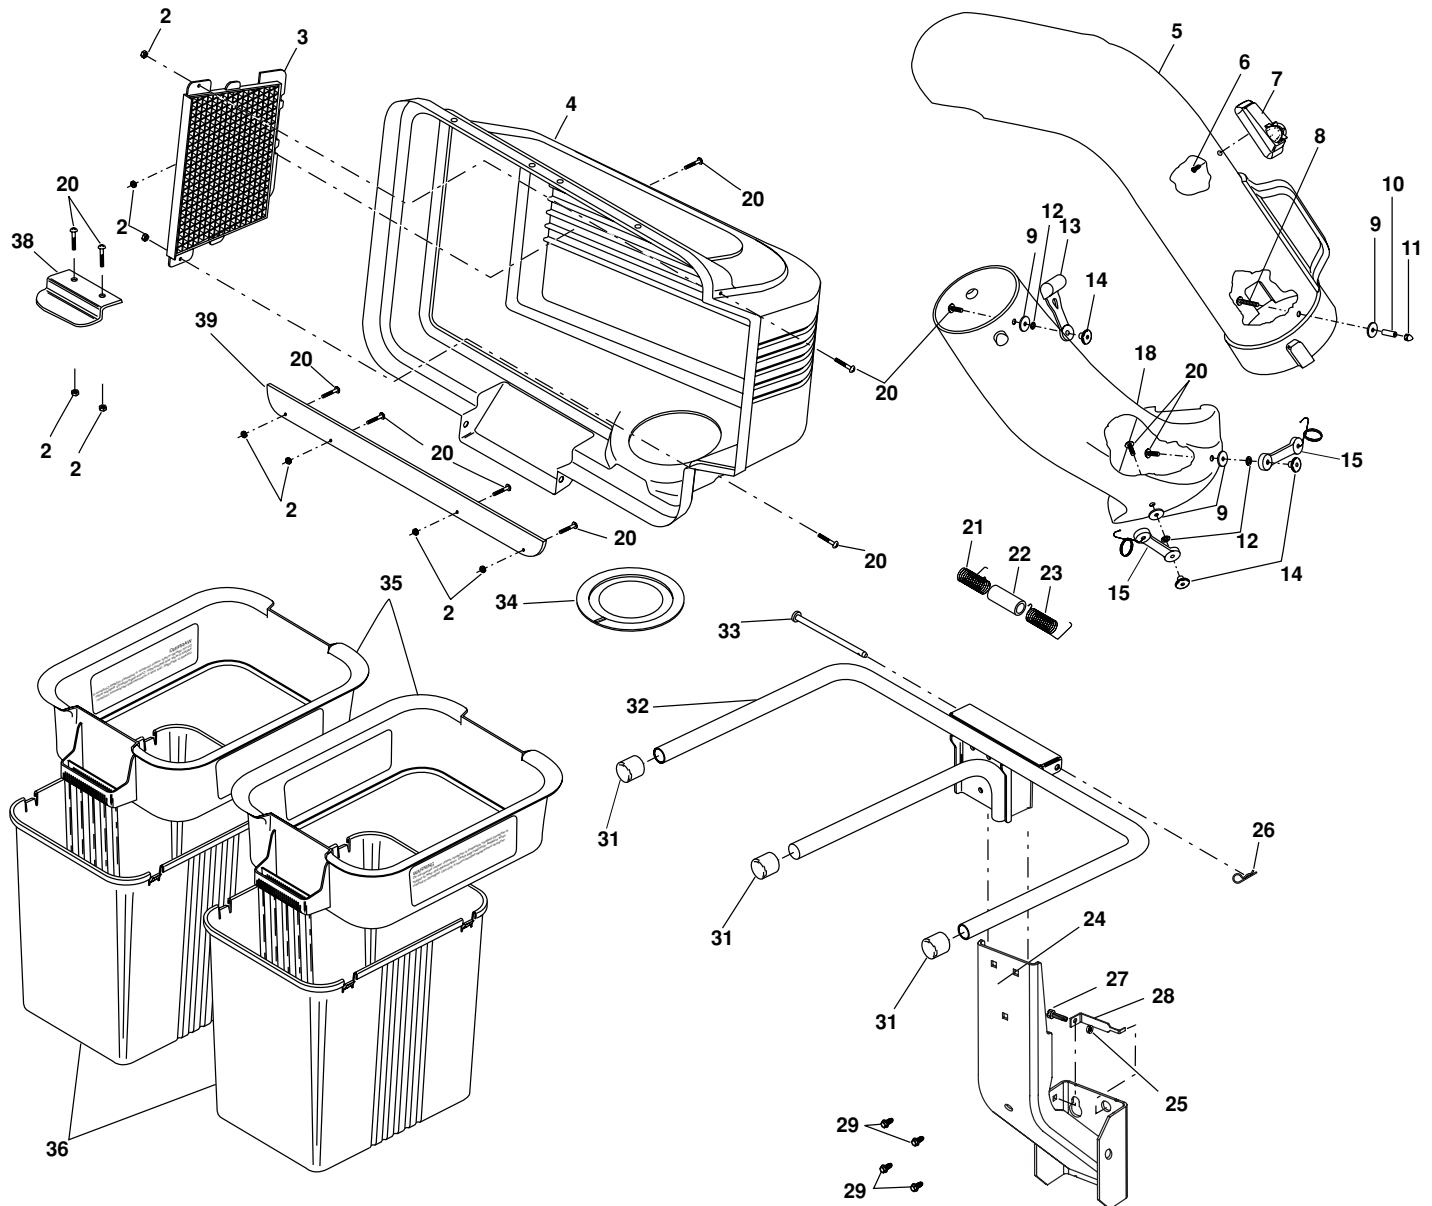

NO. DE LLAVE	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	532069180	Teurca de seguridad #10-24
3	532127533	Pantalla de cobeurta
4	532171061	Cobeurta (Incluye 3, 38, 39)
5	532411397	Conducto superior
6	818021008	Perno especial #10-14 x 1/2
7	532130933	Indicador de bolsa llena
8	532087175	Perno #10-24 x 1-1/8
9	819061216	Arandela 3/16 x 3/4 x 16
10	532007206	Espaciador
11	532060867	Teurca cerrada #10-24
12	810071000	Arandela de seguridad
13	532109808	Pestillo de conducto
14	532125004	Tuerca de soldadura
15	532160793	Correa de levantamiento
18	532405455	Conducto inferior
20	871081010	Perno #10-24 x 5/8
21	532132796	Resorte de cobeurta L.I.
22	532133235	Espaciador de cobeurta

NO. DE LLAVE	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
23	532132983	Resorte de cobeurta L.D.
24	532180923	Ensamble de ayuda
25	873800400	Teurca de seguridad
26	532124670	Resorte de vuelta
27	872140405	Perno
28	532179745	Soporte de seguridad
29	532170165	Perno con resalto (no incluido)
31	532174083	Tapas del extremo de la tubería
32	532179746	Chasis de recogedora de césped
33	532192786	Perno de articulación
34	532127534	Junta de cobeurta
35	532183286	Conteneur Superior
36	532129586	Conteneur Inferior
38	532130895	Manija de pestillo de cobeurta
39	532155042	Correa
--	532411427	Manual del dueño, Español
--	532411426	Manual del dueño, Inglés / Francés

**Poulan PRO**