


SEARS

**MANUEL DU
PROPRIÉTAIRE**

**NUMÉRO DE
MODÈLE
944.601810**

**Attention: Lisez et
suivez le mode
d'emploi et toutes
les règles de
sécurité avant
d'utiliser cet équi-
pement**

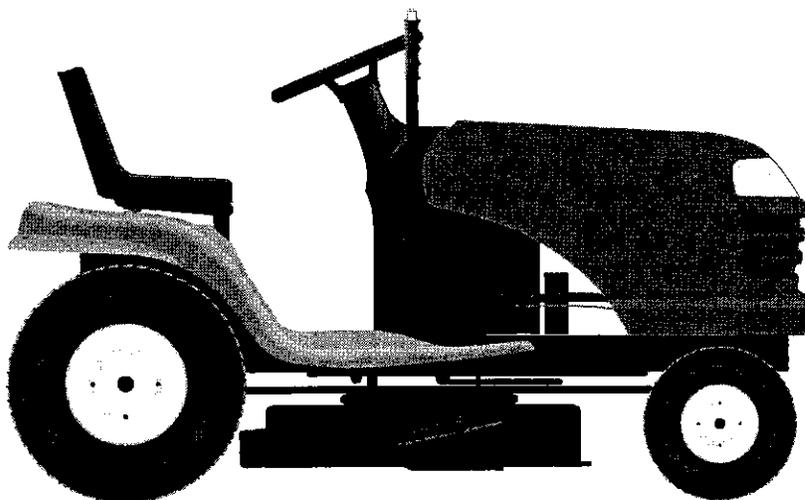

CRAFTSMAN®

**TRACTEUR DE PELOUSE
AUTOMATIQUE
TONDEUSE DE 106,68 CM
(42 PO.)
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE
21.0 C.V.**

- Montage
- Utilisation
- Responsabilités du Client
- Révision et Réglages
- Pièces de Rechange



RÈGLES DE SÉCURITÉ



CONSEILS POUR L'UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ DES TONDEUSES AUTOPORTÉES

IMPORTANT: CETTE MACHINE COUPANTE EST CAPABLE D'AMPUTER LES MAINS, LES PIEDS ET DE PROJETER DES OBJETS. L'INOBSERVATION DES RÈGLES DE SÉCURITÉ SUIVANTES PEUT ÊTRE LA CAUSE DES BLESSURES SÉRIEUSES ÉVENTUELLEMENT MORTELLES.

I. RÈGLES GÉNÉRALES D'UTILISATION

- Il est impératif, avant de démarrer la machine, de lire et de comprendre toutes les instructions présentes dans le manuel d'utilisation et sur la machine.
- N'autorisez que des adultes dignes de confiance et qui connaissent les instructions à utiliser la machine.
- Débarrassez l'aire de tonte des objets tels que les pierres, les jouets, les fils métalliques, etc. Ces objets peuvent être soulevés et projetés par la lame.
- Assurez-vous que vous soyez la seule personne présente dans l'aire de tonte avant de commencer à tondre. Arrêtez le tracteur si quelqu'un s'introduit dans l'aire de tonte.
- Ne transportez pas des passagers sous aucun prétexte.
- Ne tondez pas en marche arrière seulement si cela est absolument nécessaire. Regardez toujours en bas et en arrière avant et pendant que vous reculez.
- Soyez conscient de l'orientation de la décharge de l'herbe coupée. Ne dirigez jamais cette décharge vers quelqu'un. N'utilisez jamais la tondeuse sans le sac de décharge d'herbe coupée ou le déflecteur de décharge.
- Ralentissez avant de tourner.
- Ne vous éloignez jamais d'une machine en marche. Il est impératif d'arrêter les lames, de serrer le frein de stationnement (parking), d'arrêter le moteur et d'enlever les clés avant de descendre de la machine.
- Arrêtez les lames quand la machine n'est pas en train de tondre.
- Arrêtez le moteur avant d'enlever le sac de décharge d'herbe coupée ou de déboucher l'orifice de décharge.
- Tondez uniquement avec la lumière du jour ou avec une bonne lumière artificielle.
- N'utilisez pas le tracteur si vous êtes sous l'influence de l'alcool ou des drogues.
- Faites attention à la circulation quand vous devez utiliser la machine près d'une route ou traverser une route.
- Faites particulièrement attention lors du chargement, ou du déchargement du tracteur dans une remorque ou un camion.
- Les données indiquent que les opérateurs, 60 ans et âgés, sont impliqués dans un grand pourcentage de dommages relatifs avec la tondeuse à gazon d'équitation. Ces opérateurs devraient évaluer leur capacité d'actionner la tondeuse à gazon d'équitation sans risque pour se protéger ainsi bien que pour protéger d'autres personnes contre des dommages sérieux.

II. UTILISATION SUR UN TERRAIN EN PENTE

Les pentes sont une des causes majeures des pertes de maîtrise et des accidents où la machine se retourne sur le conducteur. Ces accidents peuvent être la cause des blessures sévères et éventuellement de la mort. En présence d'une pente, il est nécessaire d'être particulièrement prudent. Si vous ne pouvez pas monter à reculons la pente, ou si vous avez la moindre appréhension, n'utilisez pas votre tondeuse.

FAITES:

- Tondez les pentes en montant ou en descendant mais jamais perpendiculairement à la déclivité.
- Enlevez les obstacles tels que les pierres, les branches les arbres, etc.
- Faites attention aux dépressions, les ornières, les irrégularités du terrain. Un terrain irrégulier peut retourner la machine. L'herbe haute peut cacher des obstacles.
- Utilisez une vitesse lente. Choisissez une vitesse lente pour ne pas avoir à arrêter ou à changer de vitesse sur la pente.
- Suivez les recommandations du fabricant pour les poids de roue, ou des contrepoids pour améliorer la stabilité.
- Soyez particulièrement prudent avec le sac de décharge d'herbe coupée et les autres accessoires. Ceux-ci peuvent changer la stabilité de la machine.
- Les mouvements sur les pentes doivent demeurer lents et progressifs. Ne faites pas de brusques changements de vitesse ou de direction.
- Évitez les démarrages et les arrêts sur une pente. Si les pneus dérapent, dégagez les lames et descendez la pente en suivant la déclivité maximale.

NE FAITES PAS:

- Ne virez pas lorsque vous êtes présent sur une pente à moins que cela soit absolument nécessaire. Dans le cas où il est nécessaire de virer, virez lentement, progressivement et si possible vers le fond de la pente.
- Ne tondez pas près des douves, des fossés, ou des remblais. La tondeuse peut se retourner soudainement si une roue est dans le vide au-dessus d'une douve, d'un fossé, ou si une berge s'effondre.
- Ne tondez pas quand l'herbe est mouillée. Une réduction de la traction pourrait être la cause du dérapage.
- N'essayez pas de stabiliser la machine en mettant votre pied sur le sol.
- N'utilisez pas le sac de décharge d'herbe coupée quand la pente est trop escarpée.

III. ENFANTS

Des accidents dramatiques peuvent survenir si l'utilisateur n'est pas conscient de la présence d'enfants. Les enfants sont fréquemment attirés par la machine et la tonte de la pelouse. N'assumez jamais que les enfants restent à l'endroit où vous les avez vu en dernier.

- Gardez les enfants dehors de l'aire de tonte sous la surveillance d'un adulte digne de confiance.
- Soyez vigilant et arrêtez la machine si un enfant pénètre dans l'aire de tonte.
- Regardez toujours en bas et en arrière, à la recherche de petits enfants avant et pendant que vous reculez.
- Ne transportez jamais d'enfants. Ils peuvent tomber et être sérieusement blessés ou ils peuvent entraver l'utilisation en toute sécurité du tracteur.
- N'autorisez jamais que les enfants utilisent le tracteur.
- Soyez particulièrement prudent lorsque vous approchez des places sans visibilité, des buissons, des arbres ou de tout objet pouvant entraver la vision normale.


IV. ENTRETIEN

- Soyez particulièrement prudent lors de la manipulation d'essence ou de tout autre carburant. Ils sont inflammables et leurs vapeurs peuvent être la cause d'explosion.
 - N'utilisez que des récipients approuvés.
 - N'enlevez jamais le bouchon du réservoir d'essence et n'ajoutez jamais d'essence quand le moteur marche. Laissez refroidir le moteur avant de remplir le réservoir. Ne fumez pas.
 - Ne remplissez jamais le réservoir à l'intérieur d'un bâtiment.
 - N'entreposez jamais la machine ou le bidon d'essence à l'intérieur d'un bâtiment où une flamme telle que celle d'un chauffe-eau est exposée.
- Ne marchez jamais la tondeuse à l'intérieur d'un espace clos.
- Conservez les boulons et les écrous, et en particulier ceux qui servent à la fixation de la lame, serrés correctement. Conservez la machine en bon fonctionnement.
- N'altérez jamais le fonctionnement normal des dispositifs de sécurité. Vérifiez leur fonctionnement normal dans une façon régulière.
- Ne permettez pas l'accumulation d'herbe, de feuilles, ou de débris de tout genre sur votre machine. Nettoyez les éclaboussures d'huile ou d'essence. Laissez refroidir la machine avant de l'entreposer.
- Dans le cas où vous heurtez un objet, arrêtez la machine et vérifiez l'absence de dégâts. Avant de redémarrer, réparez si nécessaire les dégâts.
- Ne tentez aucun ajustement, aucune réparation avec le moteur en marche.
- Les éléments assurant la collection de l'herbe coupée sont sujets à l'usure, aux dégâts, à la détérioration. Il pourrait exposer les parties mobiles et permet de la projection d'objets. Vérifiez fréquemment ces différents éléments et remplacez, si nécessaire, avec les pièces détachées recommandées par le fabricant.
- Les lames de tondeuse sont aiguisées et coupantes. Enveloppez les lames ou portez des gants et soyez particulièrement prudent lors de leur entretien.
- Vérifiez fréquemment le fonctionnement des freins. Assurez le réglage et l'entretien quand cela est nécessaire.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.601810

ÉLECTRIQUE

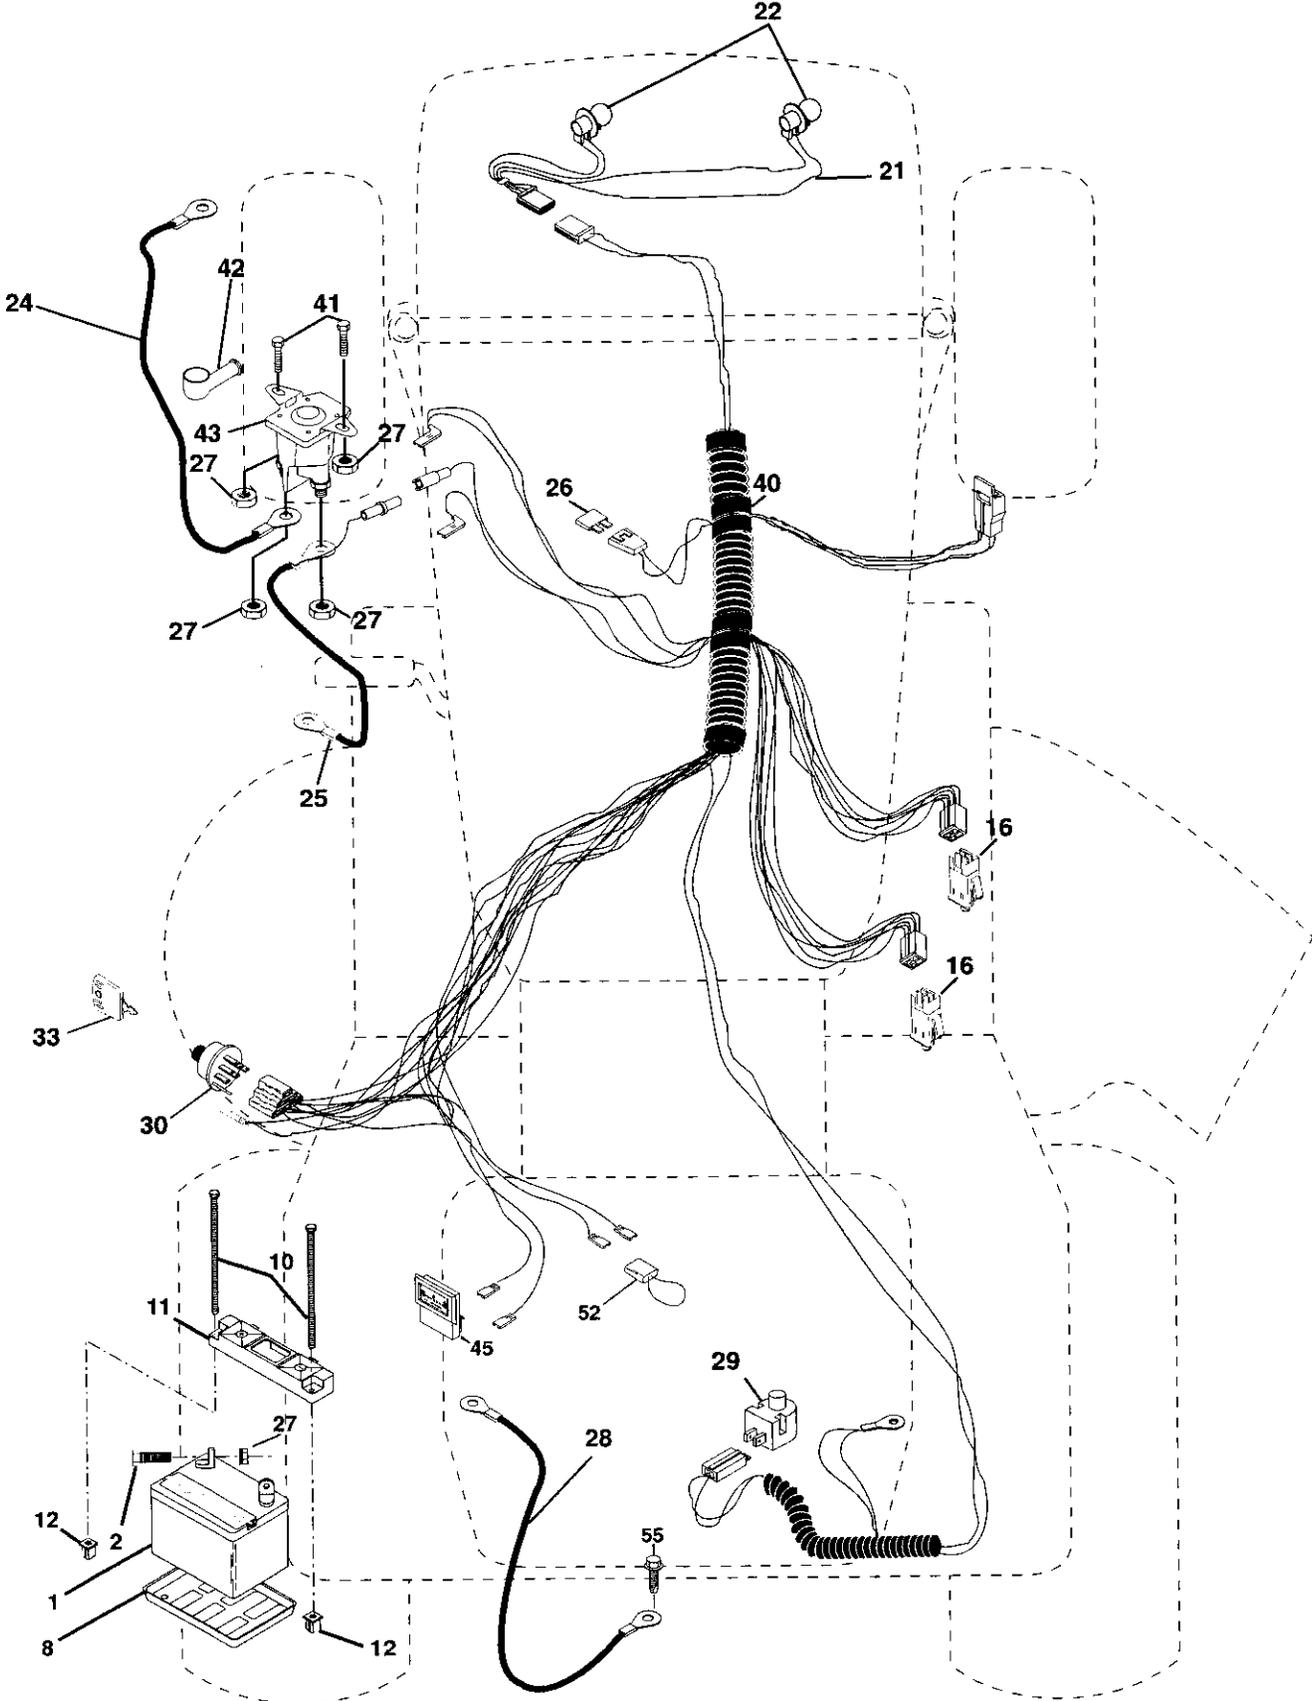

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.601810

ÉLECTRIQUE


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	163465	Batterie de 12 Volt
2	74760412	Boulon H 1/4-20unc X 3/4
8	7603J	Plaque de la batterie
10	145211	Boulon 1/4-20 x 7.5
11	150109	Plateau de retenue de la batterie
12	145769	Écrou 1/4 po.
16	153664	Interrupteur de verrouillage pressé
21	175688	Harnais des prises de courant des phares avec 4152J
22	4152J	Ampoule N°1156
24	4799j	Câble de batterie de 6 Ja de 11 po. - rouge
25	146148	Câble de batterie de 6 Ja avec un fil de 16 po. - rouge
26	175158	Fusible
27	73510400	Écrou H 1/4-20 Unc
28	145491	Câble de masse de 6 Ja de 21 po. - noir
29	121305X	Interrupteur de plongeur
30	175566	Contacteur d'allumage
33	140403	Clé de contact
40	170217	Harnais des câbles d'allumage
41	71110408	Boulon H 1/4-20 x 3/4
42	131563	Couverture de borne
43	175141	Solénoïde
45	121433X	Ampèremètre
52	141940	Fil en forme de boucle de protection
55	17490508	Vis à filets laminés 5/16-18 x 1/2

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.601810

CHÂSSIS/ENCEINTES

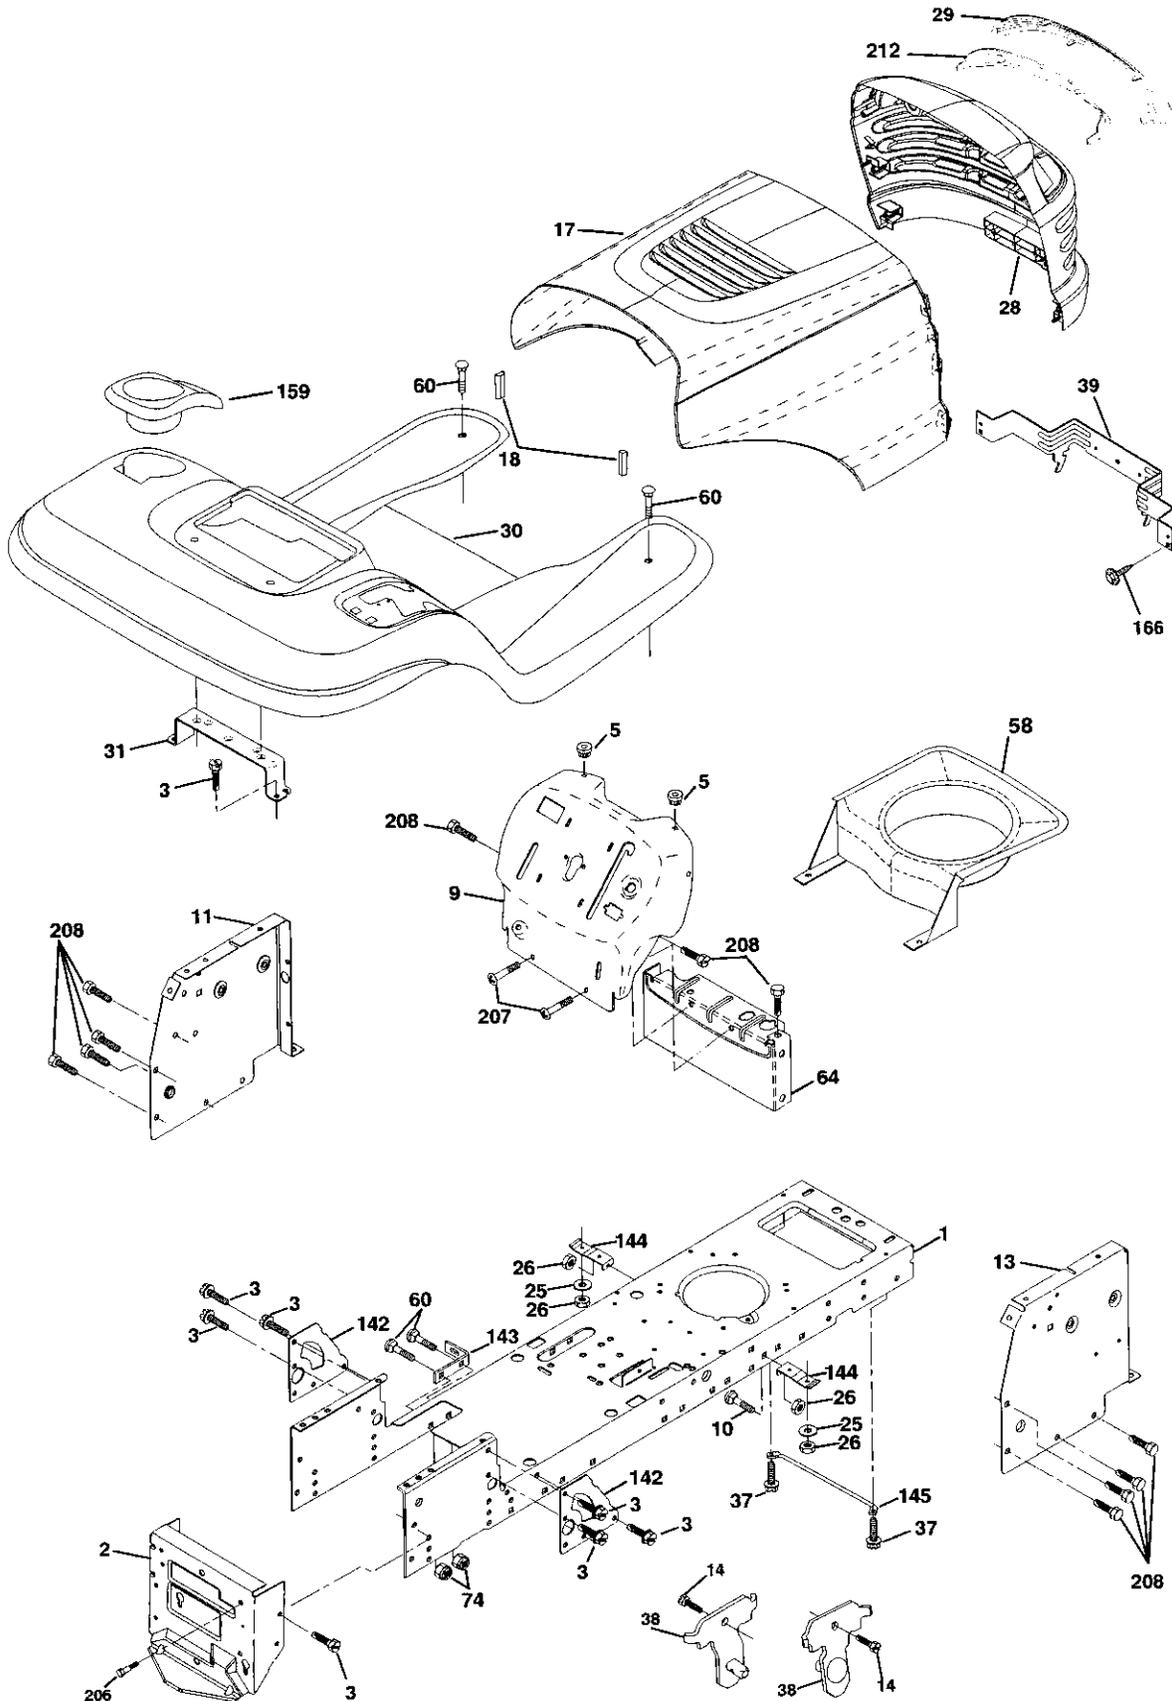

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.601810

CHÂSSIS/ENCEINTES


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	174619	Châssis
2	176554	Barre d'attelage d'extension
3	17060612	Vis 3/8-16 x 3/4
5	155272	Coussin du pare-chocs
9	168337X011	Tableau
10	STD533710	Boulon de chariot 3/8-16 x 1
11	155927	Panneau du tableau de bord C.G.
13	172107X010	Panneau du tableau de bord C.D.
14	17490608	Vis 3/8-16 x 1/2
17	174330X558	Capot
18	126938x	Coussin
20	156437	Plaque
23	124028X	Douille
25	19131312	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
26	STD541437	Écrou frein H avec insert 3/8-16 Unc
28	174331X558	Calandre
29	174332X599	Lentilles
30	164919X558	Aile
31	139976	Support de l'aile
37	17490508	Vis à filets laminés 5/16-18 X1/2
38	175710	Support de l'ensemble de pivot
39	174714	Support de pivot
58	140547	Conduit d'air
60	STD533707	Boulon 3/8-16 x 3/4
64	154798	Tableau de bord
74	STD541437	Écrou auto-serrant 3/8-16unc
142	165867	Plaque de renforcement
143	154966	Support
144	154207	Support
145	156524	Tige
159	155123X428	Tenante de tasse
166	164863	Vis no. 13-16 x 3/4
206	170165	Boulon 5/16-18 TT
207	17670508	Vis 5/16-18 x 1/2
208	17670608	Vis 3/8-16 x 1/2
212	175143	Lentille
--	5479J	Bouchon

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.- U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.601810

ENTRAÎNEMENT

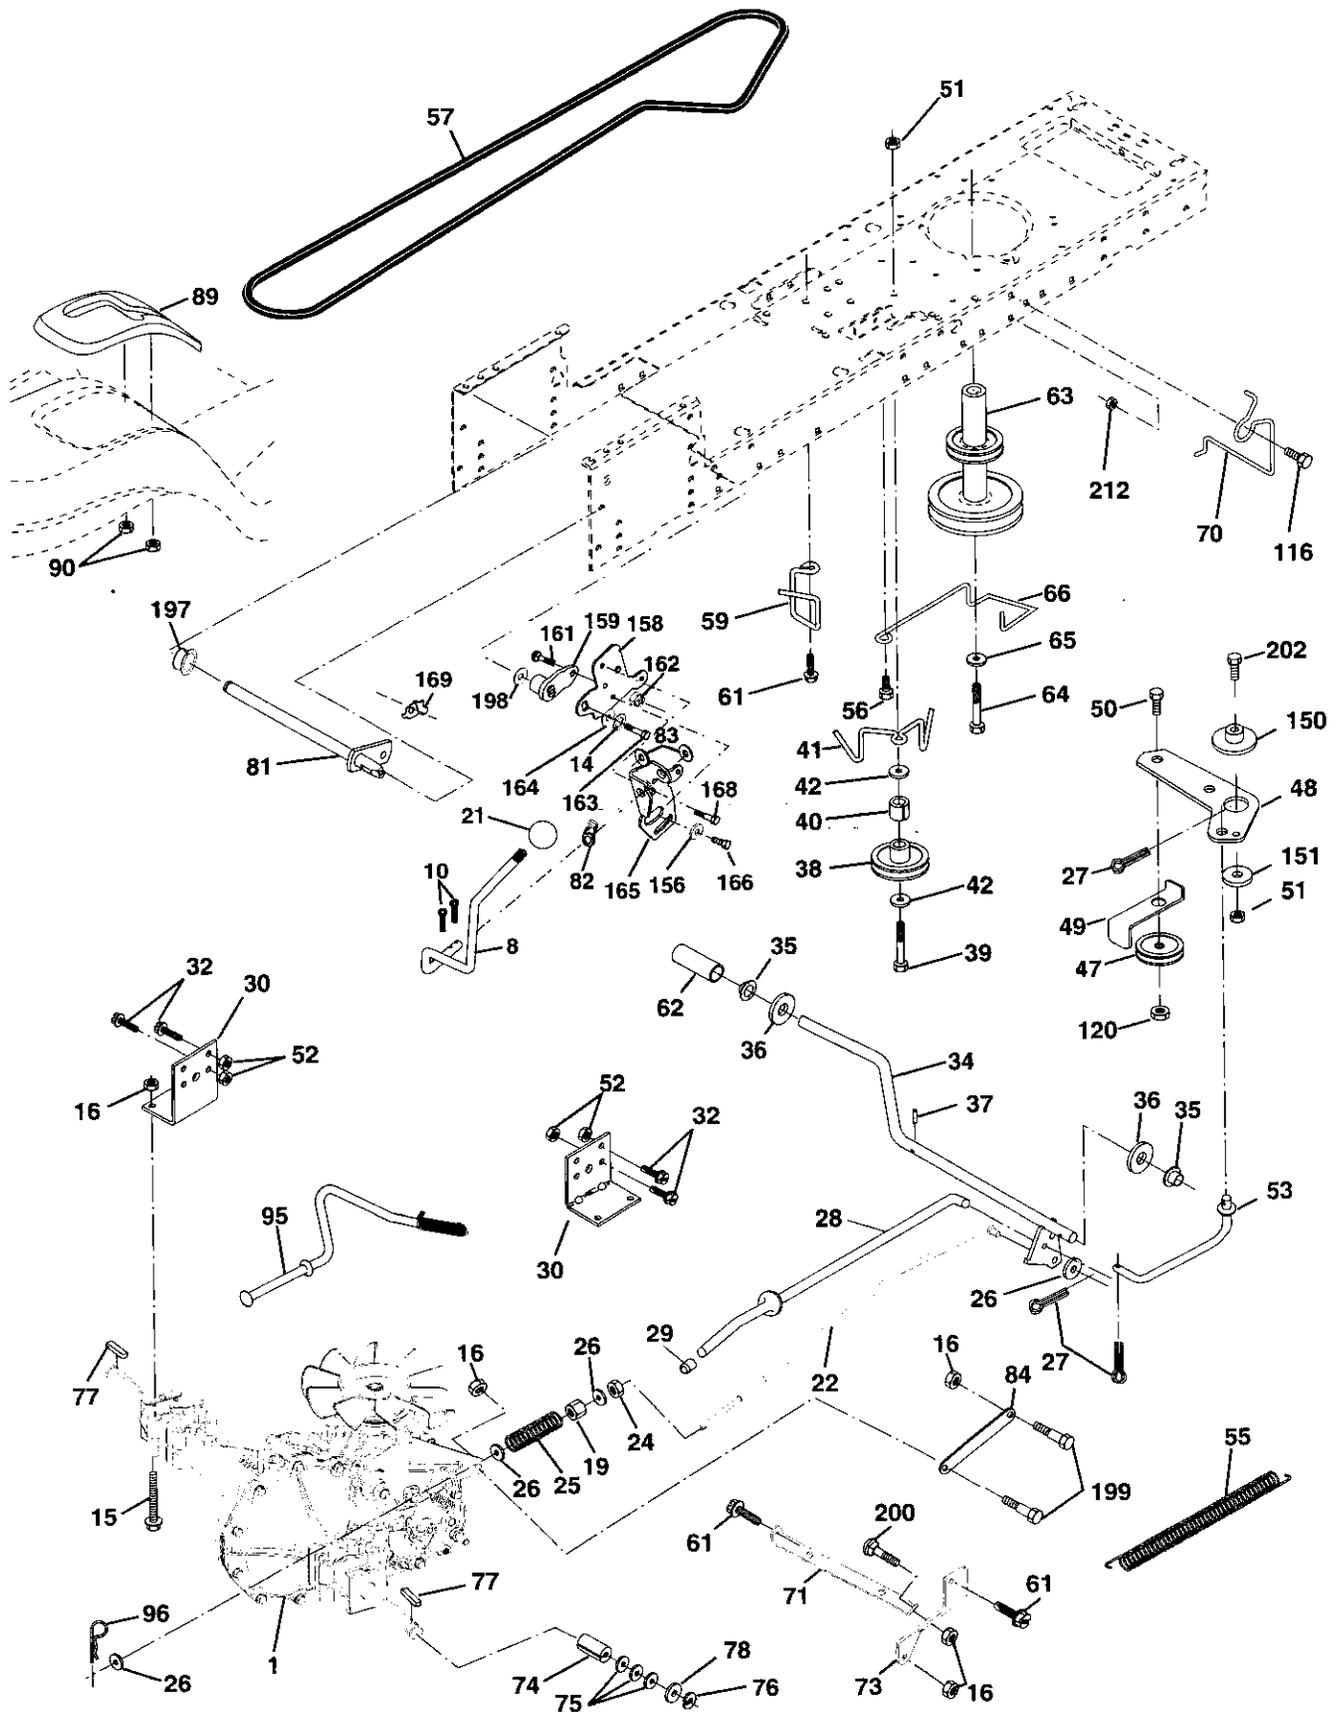

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.601810

ENTRAÎNEMENT


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	-----	Transmission (Voyez de transmission) Hydrostatique Modèle 314-0510	65	STD551143	Rondelle
8	165866	Tige de changement de vitesse	66	154778	Guide-courroie du moteur
10	STD561210	Goupille fendue 1/8 x 1 CAD	70	134683	Guide-courroie du moteur
14	10040400	Rondelle 1/4	71	169183	Attache C.G.
15	74490544	Boulon H 5/16-18 Cad 5	73	169182	Attache C.D.
16	STD541431	Écrou frein H avec insert 5/16-18 Unc	74	137057	Essieu du entretoise
19	STD541437	Écrou frein H avec insert 3/8-16 Unc	75	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
21	130564	Bouton de luxe 1/2-13	76	STD581075	Bague en E
22	169498	Tige de frein	77	123583X	Clé
24	STD541237	Écrou	78	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
25	106888X	Ressort de tige de frein	81	165596	Ensemble de l'arbre
26	STD551037	Rondelle	82	165711	Ressort de torsion
27	STD561210	Tige de frein 1/8 x 3/4 CAD.	83	19171216	Rondelle 17/32 x 3/4 x 16 Ja.
28	175765	Tige du frein de stationnement	84	169594	Raccord de transmission
29	71673	Chapeau du frein de stationnement	89	164890X428	Console de changement de vitesse
30	169592	Support de montage de transmission	90	124346X	Écrou
32	STD523107	Boulon H 5/16-18 Unc x 3/4	95	170201	Ensemble de la commande de dérivation hydrostatique
34	175578	Ensemble de l'arbre de pédale	96	STD624003	Ressort de retenue 1" Zinc/Cad
35	120183X	Palier de nylon	116	72140608	Boulon 3/8-16 x 1
36	STD551062	Rondelle	120	73900600	Écrou 3/8-16 Unc
37	STD571810	Goupille mécanidus	150	175456	Entretoise
38	165936	Poulie de galet-tendeur plat	151	19133210	Rondelle
39	74760648	Boulon 3/8-16 Unc x 3	156	166002	Rondelle 5/16 ID x 1 x .125
40	175461	Entretoise fendue	158	165589	Support
41	175556	Guide-courroie	159	165494	Moyeu LT
42	19131312	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.	161	72140406	Boulon 1/4-20 x 3/4 Cat. 5
47	127783	Poulie de galet-tendeur	162	73680400	Écrou auto-serrant 1/4-20 Unc
48	154407	Levier coudé	163	74780416	Boulon H 1/4-20 Unc x 1 Cat. 5
49	123205X	Guide-courroie à ressort	164	19091010	Rondelle 5/8 x .281 x 10 Ja.
50	STD523715	Boulon H 3/8-16Unc x 1-1/2	165	165623	Support du pivot
51	STD541437	Écrou 3/8-16 UNC	166	166880	Vis 5/16-18 x 5/8
52	STD541431	Écrou 5/16-18 UNC	168	165492	Boulon 5/16-18 x .561
53	105710X	Raccord d'embrayage	169	165580	Plaque LT
55	105709X	Ressort de rappel d'embrayage	197	169613	Douille de Nylon a claquement
56	17060616	Vis 3/8-16 x 1.00	198	169593	Rondelle
57	140294	Courroie trapézoïdale d'entraînement	199	169612	Boulon 5/16-18 Unc
59	169691	Guide-courroie du châssis C.G.	200	72140508	Boulon 5/16-18 Unc x 1
61	17060612	Vis à filets laminés 3/8-16 x 3/4	202	72110614	Boulon 3/8-16 x 1-3/4 Cat. 5
62	8883R	Couverture de pédale	212	145212	Écrou frein
63	175410	Poulie du moteur			
64	71170764	Boulon H			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.601810

ENSEMBLE DE LA DIRECTION

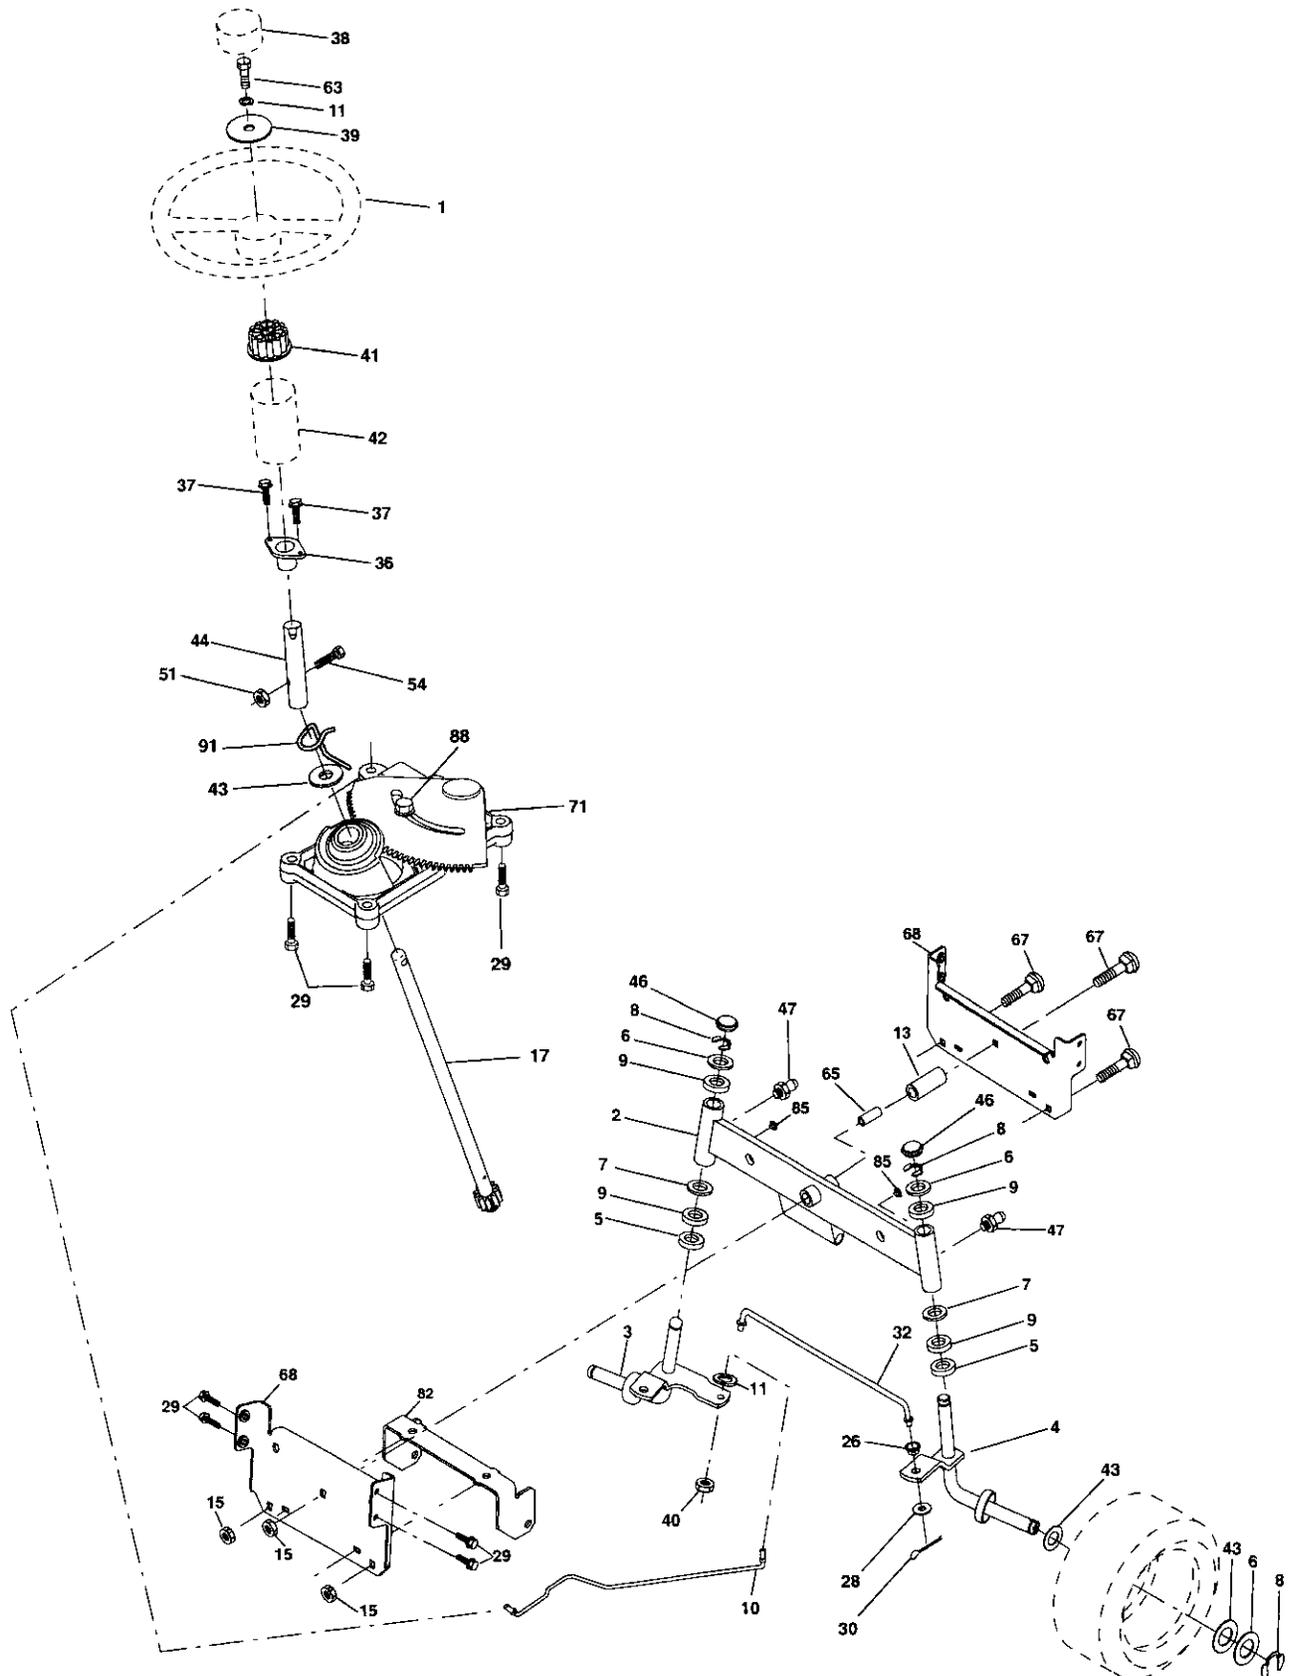

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.601810

ENSEMBLE DE LA DIRECTION


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	139768	Volant de direction
2	154427	Ensemble d'essieu
3	169840	Ensemble de broche C.G.
4	169839	Ensemble de broche C.D.
5	6266H	Rondelle butée .75 x 1.230
6	121748X	Rondelle 25/32 X 1-5/8 X 16 Ja
7	19272016	Rondelle 27/32 X 1-1/4 X 16 Ja
8	12000029	Rondelle clip t5304-75
9	3366R	Palier
10	175121	Barre de direction Jt 20 064
11	STD551137	Rondelle frein hélicoïdale 3/8
13	136518	Entretoise de palier d'essieu antérieur
15	145212	Écrou
17	177876	Ensemble de l'arbre de direction
26	126847X	Douille de la barre de direction
28	19131416	Rondelle 13/32 x 7/8 x 16 Ja.
29	17060612	Vis à filets laminés 3/8-16x3/4
30	STD561210	Goupille 1/8 x 3/4 Cad
32	130465	Barre d'accouplement
36	155099	Douille de direction
37	152927	Vis
38	139769	Insert du volant de direction
39	19133812	Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 12 Ja
40	STD541537	Écrou frein 3/8-24 unf
41	100711L	Adaptateur du volant de direction
42	145054X428	Colonne de direction
43	121749X	Rondelle 25/32 X 1 1/4 X 16 Ja
44	153720	Rallongement du volant de direction
46	121232X	Chapeau de broche
47	6855M	Graisser
51	STD541431	Écrou frein H avec insert 5/16-18 Unc P
54	STD523112	Boulon H 5/16-18 Unc 6 x 1-1/4
63	STD523710	Boulon H 3/8-16 Unc x 1 Ja. 5
65	160367	Entretoise
67	72140618	Boulon 3/8-16 Unc x 2-1/4
68	169827	Moise
71	175146	Ensemble du volant de direction
82	169835	Support
85	133835	Attache
88	175118	Boulon 7/16-20 Unc
91	175553	Pince

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.601810

ENSEMBLE DU SIÈGE

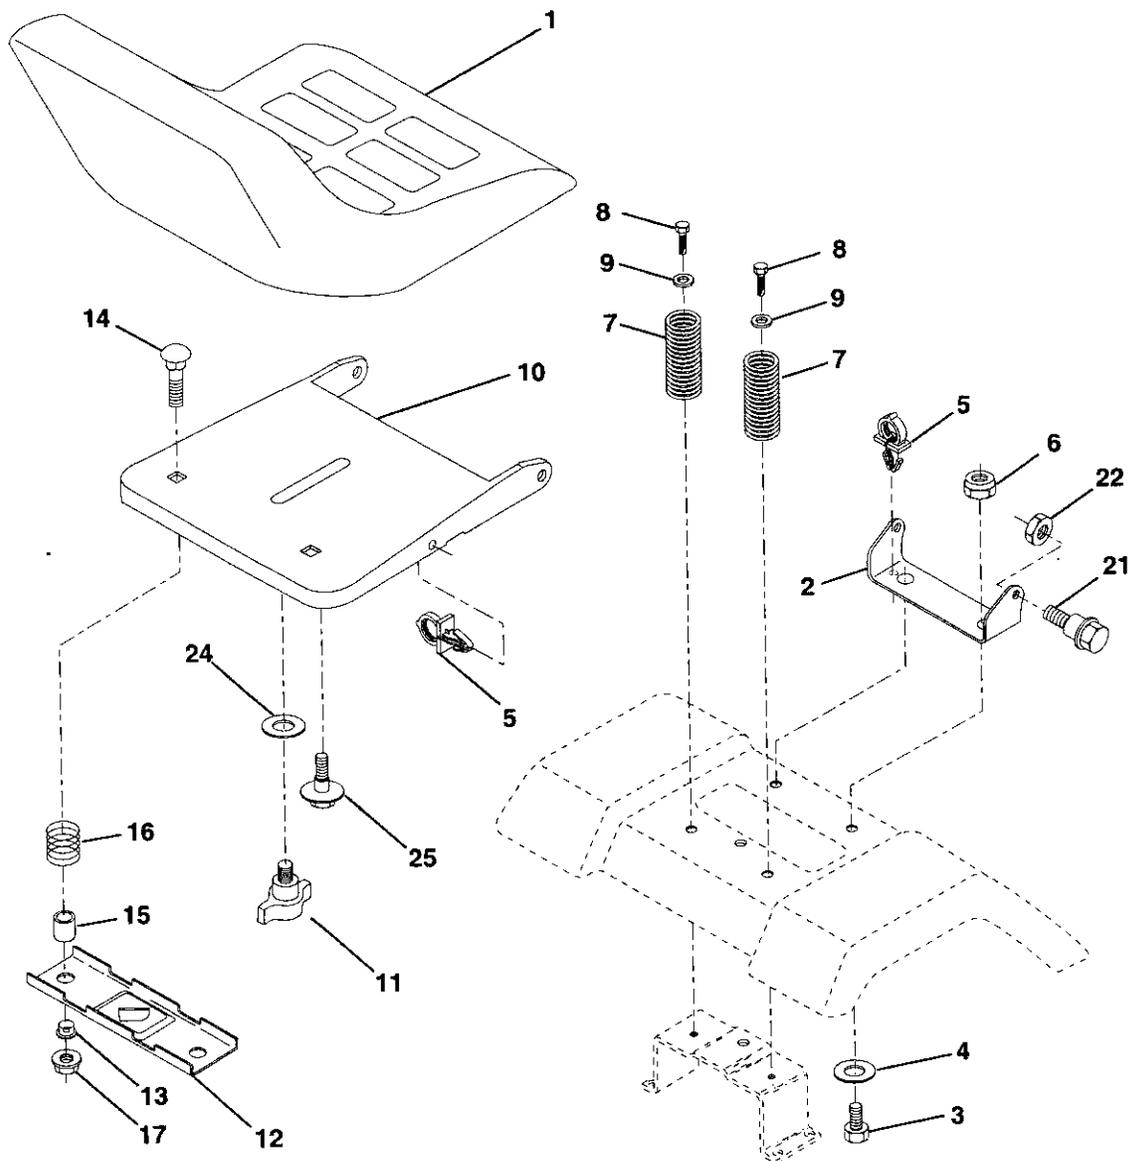

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	140123	Siège
2	140551	Support de pivot du siège
3	71110616	Boulon H 3/8-16 unc x 1
4	19131610	Rondelle 13/32 x 1 x 10 Ja.
5	145006	Collier pressé
6	STD541437	Écrou frein en centre 3/8 - 16
7	124181X	Ressort de compression du siège
8	17000616	Vis 3/8-16 x 1-1/2
9	19131614	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.
10	174894	Cuvette de siège
11	166369	Bouton du siège
12	121246X	Support de montage de l'interrupteur


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
13	121248X	Douille de bouton-pression
14	72050412	Boulon de chariot 1/4-20 x 1-1/2
15	134300	Entretoise fendue
16	121250X	Ressort de compression
17	123976X	Écrou frein à bride 1/4 Cat. 5
21	171852	Boulon à épaulement 5/16-18
22	STD541431	Écrou frein H avec insert 5/16-18
24	19171912	Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.
25	127018X	Boulon à épaulement 5/16-18 x 62

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.601810

ENSEMBLE DU SIÈGE

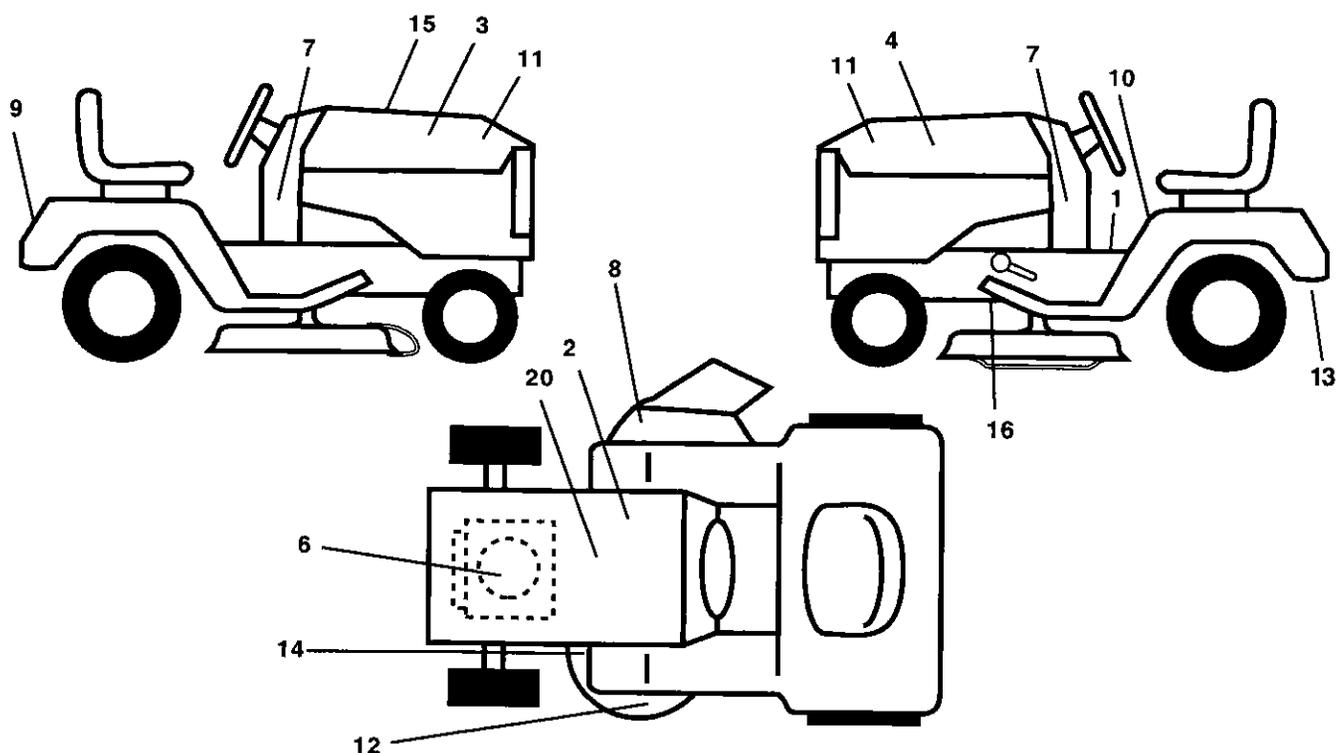

NO. DE RÉF. DE PIÈCE

1 157032
2 138047
3 177278
4 177279
6 176682
7 177289
8 170563
9 163204
10 157140
11 177253
12 172331
13 169210

DESCRIPTION

Décalcomanie de l'aile
Décalcomanie de la batterie
Décalcomanie de capot C.G. Craftsman
Décalcomanie de capot C.D. Craftsman
Décalcomanie du moteur
Décalcomanie du tableau de bord
Décalcomanie d'avertissement
Décalcomanie Craftsman
Décalcomanie d'avertissement anglais/
français
Décalcomanie de capot LT1000
Décalcomanie de tondeuse
Décalcomanie de dérivation hydro


NO. DE RÉF. DE PIÈCE

14 160396
15 172268
16 146046
20 149517
-- 165800X428
-- 165799X428
-- 138311
-- 177326
-- 177327

DESCRIPTION

Décalcomanie de schéma de courroie trapézoïdale
Décalcomanie pièces de rechange
Décalcomanie de la courroie trapézoïdale
Décalcomanie de danger/poison de la batterie
Coussin du repose-pied C.D.
Coussin du repose-pied C.G.
Décalcomanie de réglage de hauteur
Manuel du propriétaire (Anglais)
Manuel du propriétaire (Français)

ROUES ET PNEUS

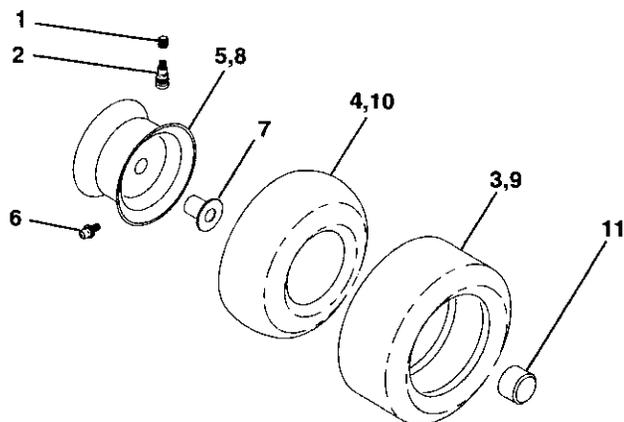

NO. DE RÉF. DE PIÈCE

1 59192
2 65139
3 106222X
4 59904
5 106732X427
6 278H
7 9040H
8 106108X427
9 122082X
10 7152J
11 104757X428
-- 144334

DESCRIPTION


Capuchon de valve de pneu
Tubulure de valve
Pneu antérieur
Chambre à air antérieure (non fournie)
Ensemble de la jante antérieure 6 po.
Graisseur (roue antérieure seulement)
Palier à bride (roue antérieure seulement)
Ensemble de la jante arrière 8 po.
Pneu arrière
Chambre à air arrière (non fournie)
Capuchon de l'essieu
Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L {10 oz})

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.601810

MOTEUR

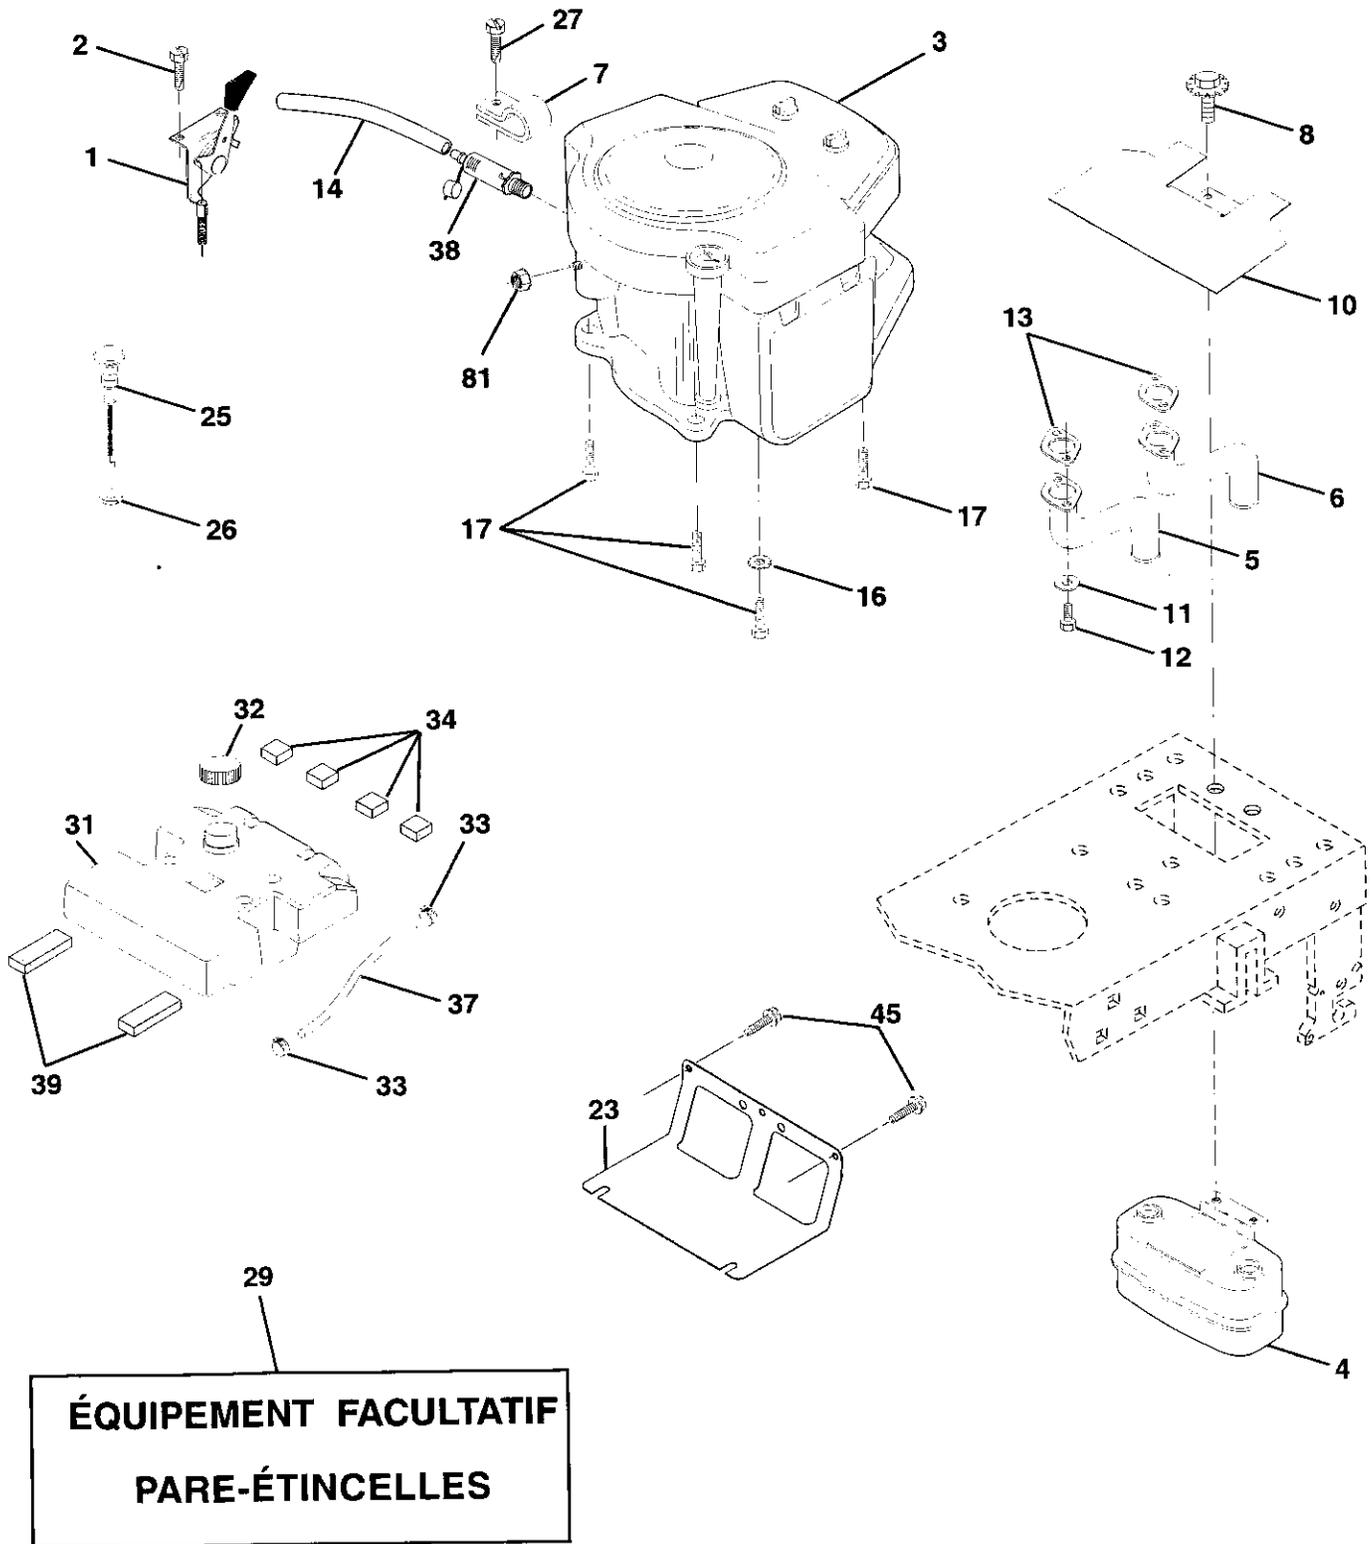

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.601810

MOTEUR

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	170547	Commande des gaz
2	17720410	Vis H autotaraudée 1/4-20x5/8 T
3	-----	Moteur (Voyez de moteur) B&S Modèle 461707-0145-E3
4	149723	Silencieux d'échappement
5	144069	Ensemble d'échappement C.G.
6	144068	Ensemble d'échappement C.D.
7	138129	Double bride de serrage du tuyau du moteur
8	171877	Boulon 5/16-18 UNC x 3/4
10	145552	Pare-chaleur
11	STD551125	Rondelle frein hélicoïdale 1/4
12	STD522507	Boulon H 1/4-20 x 3/4
13	165287	Garniture de silencieux
14	148456	Tuyau de vidange d'huile
16	STD551237	Rondelle frein à dents ext. 3/8
17	17490624	Vis à filets laminés 3/8-16x1-1/2 Tytt
23	169837	Protecteur
25	145996	Commande de starter
26	73920600	Écrou à taquets 3/8-24 Unf
27	152927	Vis
29	137180	Pare-étincelles
31	157103	Réserveur d'essence
32	161696	Bouchon de l'ensemble de réservoir d'essence
33	123487X	Bride de serrage du tuyau
34	106082X	Pad Spacer
37	8543R	Conduite d'essence
38	148315	Bouchon de vidange d'huile
39	109227X	Patin de galet-tendeur
45	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
81	73510400	Écrou 1/4-20 Unc

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. —1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.601810

CARTER DE TONDEUSE


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	165892	Ensemble de carter de tondeuse 42"	52	139888	Boulon à épaulement 5/16-18 Unc
2	STD533107	Boulon 5/16-18 Unc x 3/4	53	131845	Coussin de l'ensemble du levier de frein
3	138017	Ensemble du support de barre de non mouvement antérieur 38/42	54	133943	Rondelle durcie
4	165460	Ensemble du support de barre de non mouvement de carter	55	155046	Bras de galet-tendeur
5	STD624008	Ressort de retenue	56	165723	Entretoise de retenue
6	130832	Bras de suspension arrière	59	141043	Protecteur du galet-tendeur TUV
8	850857	Boulon 3/8-24x1 25 Cat 8	67	149846	Bouton
9	STD551137	Rondelle frein	68	144959	Courroie trapézoïdale de tondeuse 42"
10	140296	Rondelle durcie	92	STD541437	Écrou frein H avec insert 3/8-16 Unc
11	134149	Lame de broyeuse standard de 106.78 cm (42") (Originellement équipée) (Lame de facultatif)	101	136420	Plaque de broyeuse
	138498	Lame de tondeuse supérieure de 106.78 cm (42") de haute levage (Pour un meilleur ramassage, surtout dans des conditions mouillées)	102	71081010	Vis
	139775	Lame de broyeuse supérieure de 106.78 cm (42") (Pour meilleur usage pendant le broyage)	103	19061216	Rondelle plate
	138971	Lame de tondeuse supérieure de 106.78 cm (42") de haute levage (Pour meilleure usage pendant les ramassages lourds ou les conditions mouillées)	104	10071000	Rondelle frein
13	137645	Ensemble de l'arbre de mandrin éventé	105	160793	Ensemble du loquet
14	128774	Boîtier du mandrin éventé	106	2029J	Axe du loquet
15	110485X	Roulement à billes du mandrin	111	155197	Console du support de roue C.G.
16	174493	Dispositif du courant à air de tondeuse éventé	112	155198	Console du support de roue C.D.
18	STD533106	Boulon de chariot 5/16-18 x 5/8	113	17060514	Vis 5/16-18 Unc
19	132827	Boulon à épaulement	114	STD541431	Écrou à taquets 5/16-18 Unc
20	159770	Chicane	115	72110504	Boulon de chariot 5/16 Unc x 1/2
21	STD541431	Écrou	116	4898H	Boulon à épaulement
22	134753	Support de raidisseur	117	165746	Support de roue
23	131267	Support de déflecteur de décharge de tondeuse 42"	118	73930600	Écrou frein central
24	105304X	Capuchon de manchon	119	19121414	Rondelle 3/8 x 7/8 x 14 Ja.
25	123713X	Ressort de torsion de déflecteur	121	143723	Support
26	110452X	Rondelle frein	129	19131312	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
27	130968X428	Déflecteur de décharge	130	STD523710	Boulon H 3/8-16 unc x 1
28	19111016	Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja	131	STD533710	Boulon 3/8-16 unc x 1
29	131491	Tige à charnière	142	165890	Ressort
30	157722	Vis à filets laminés H	143	157109	Support 42"
31	129963	Rondelle d'entretoisement de tondeuse éventé	144	158634	Guide-courroie
32	153535	Poulie de mandrin	145	165888	Poulie du galet-tendeur
33	137266	Écrou frein 9/16	146	171977	Galet-tendeur
34	STD533717	Boulon 3/8-16 Unc x 1-3/4	147	131335	Ressort de traction
36	131494	Poulie de galet-tendeur plat	148	169022	Ressort de retenue
37	STD551037	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja	149	169898	Ressort de retenue
40	STD541437	Écrou	150	19091216	Rondelle 9/32 x 3/4 x 16 Ja.
44	140088	Protecteur de mandrin C.G.	151	169670	Support du câble d'embrayage
45	STD624003	Ressort de retenue	152	169676	Câble d'embrayage
46	137729	Vis à filets laminés 1/4-20x5/8 T	153	169674	Rondelle 3/8
48	133944	Rondelle durcie	154	169675	Ressort de retenue
49	174284	Rouleau de l'ensemble du contre-came	155	169671	Ressort de retenue du levier du câble d'embrayage
50	131340	Boulon à épaulement n°10-24 Cat. 5	156	169672	Entretoise du câble d'embrayage
51	STD541410	Écrou frein, n°10-24 Unc	157	169669	Tige du câble d'embrayage
			158	17720410	Vis H 1/4-20 x5/8
			159	72140614	Boulon 3/8-16 UNC x 1-3/4
			--	130794	Ensemble du mandrin (Y compris les nos. de réf. 8-10,13-15,31 et 33)
			--	169583	Ensemble du carter de tondeuse complet (Ensemble de carter Std. - Commander séparément tous les composants de la plaque de broyeuse et du support de roue- les nos. de réf. 101-106 et 111-121)

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.601810

LEVAGE DE TONDEUSE

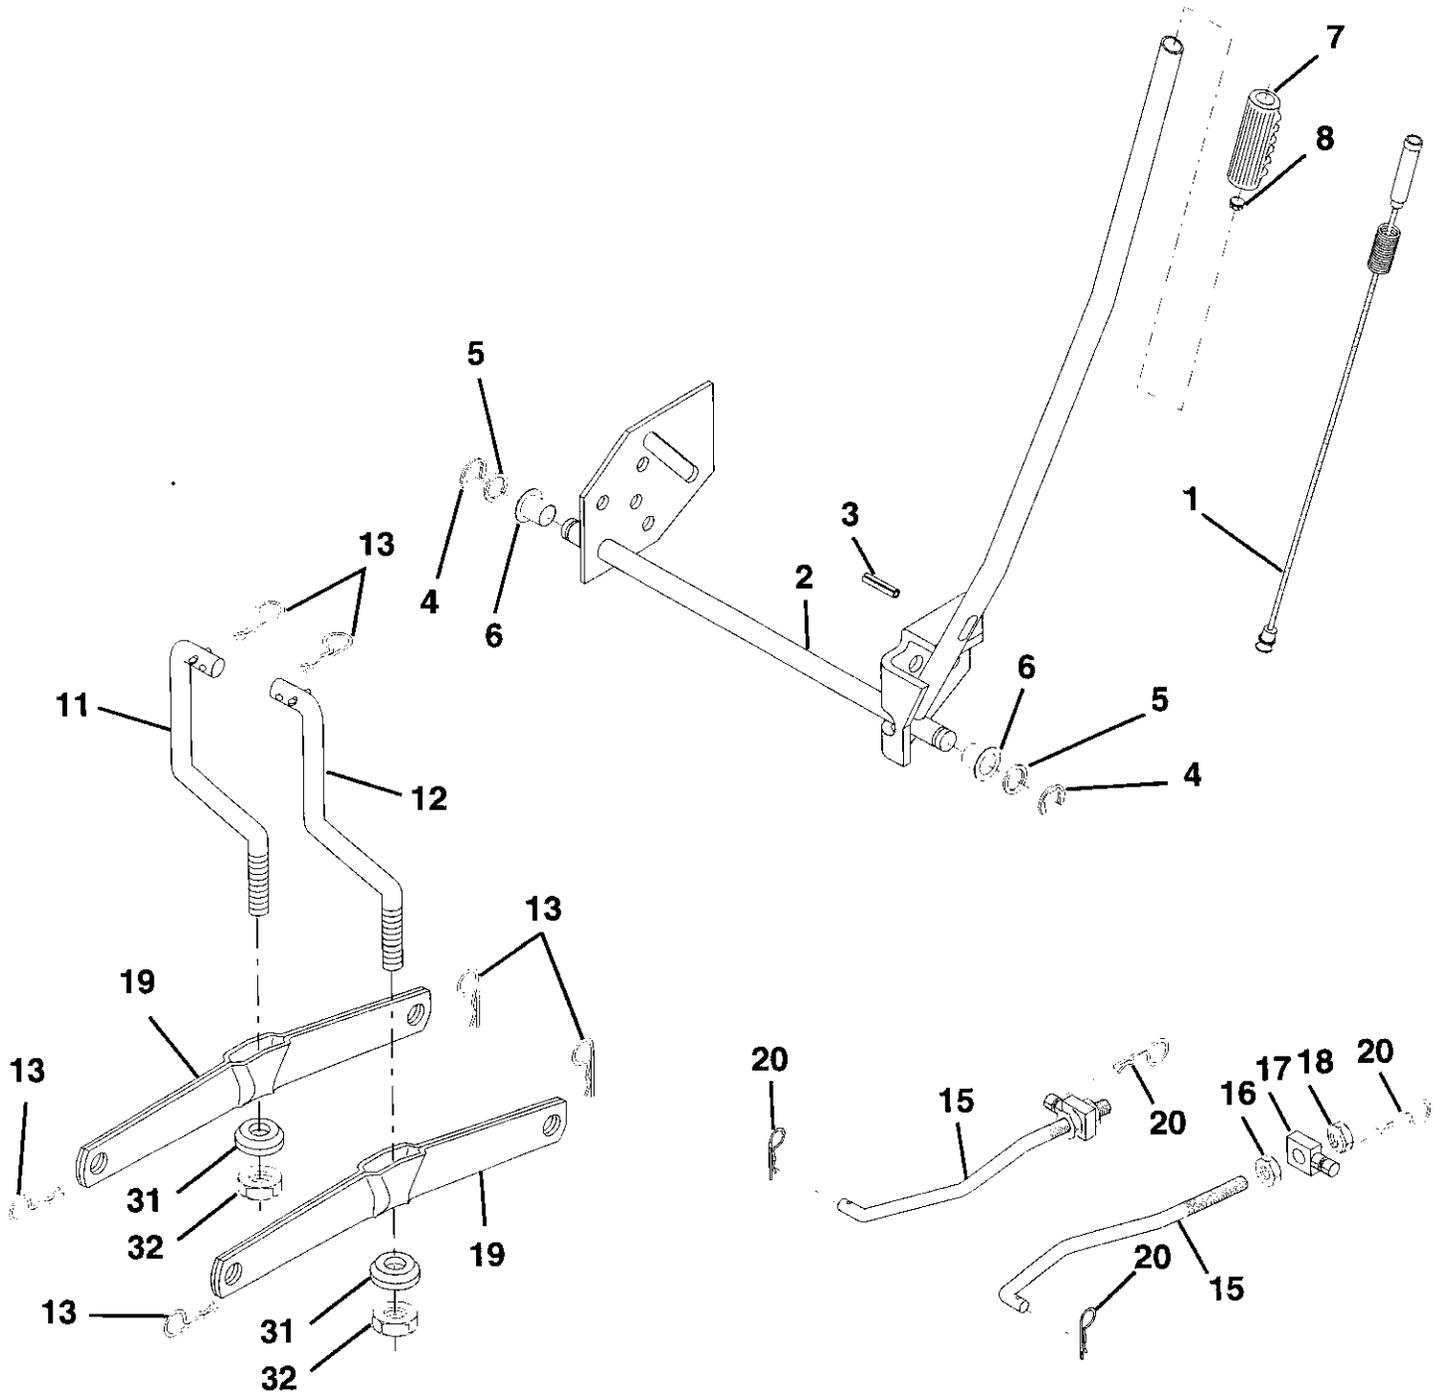

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.601810

LEVAGE DE TONDEUSE


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	159460	Ensemble de fil intérieur avec plongeur
2	159471	Arbre de l'ensemble de levage
3	105767X	Goupille cannelée
4	STD581062	Bague en E n°5133-62
5	19211621	Rondelle 21/32 x 1 x 21 Ja.
6	120183X	Palier de nylon noir 0,629 DI
7	125631X	Poignée cannelée de levier
8	122365X	Bouton de plongeur
11	139865	Raccord de levage C.G.
12	139866	Raccord de levage C.D.
13	STD624008	Ressort de retenue
15	173288	Raccord antérieur
16	73350800	Contre-écrou H 1/2-13 Unc
17	130171	Tourillon
18	73800800	Écrou 1/2-13 Unc
19	139868	Bras de suspension arrière
20	163552	Ressort de retenue
31	169865	Palier de pivot de levage
32	73540600	Écrou auto-serrant 3/8-24

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.601810

TRANSMISSION HYDRO - NUMÉRO DE MODÈLE 314-0510

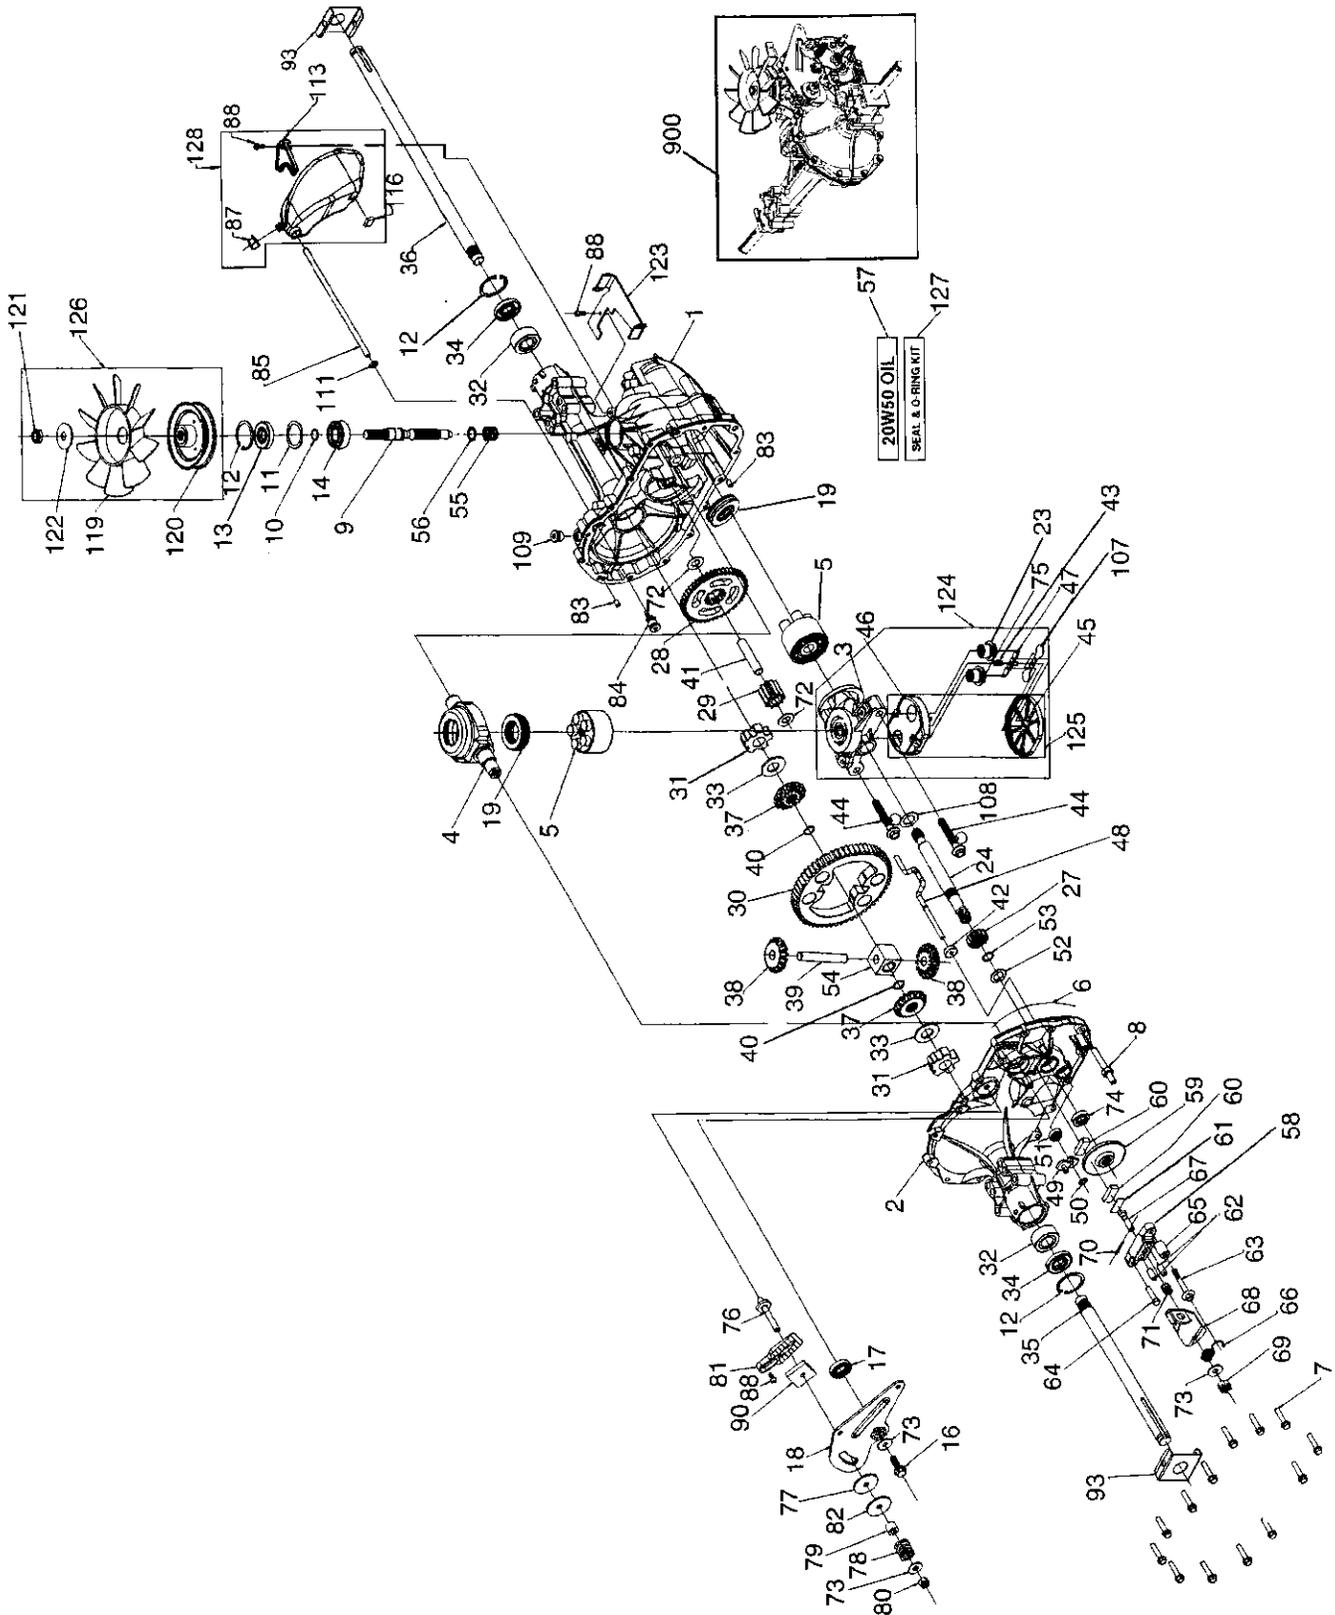

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.601810

TRANSMISSION HYDRO - NUMÉRO DE MODÈLE 314-0510


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	170351	Boîtier Ensemble	59	170408	Roto, Frein
2	170352	Lateral Boîtier Ensemble	60	142883	Frein Palet
3	170353	Section Centrale Esemble	61	142881	Palet Plaque
4	170354	Swashplate, Trunion Machined	62	142887	Frein Levier De commande
5	169898	Tourillon Machine	63	170410	Hfhcs 1/4-20x2 W/Bride
6	170355	Joint D' Éancheite 10.5 Oz	64	142892	Boulon, 1/4-20 X 1
7	170356	Vis H ¼-20X1.25	65	170411	Entretoise
8	170357	Tenpn 5/17-24 H	66	170412	Ressort Frein Bras
9	170358	Arbre D' Entrée	67	170413	Sq. Hd. Boulon 5/16-24
10	170359	Bague De Fermeture	68	170414	Bras Frein
11	170360	Entretoise	69	170415	Fenté H écrou 5/16-24
12	169870	Bague De Fe Fermeture	70	170416	Goupille Fendue 3/32 X 3/4
13	170361	Joint D' Étancheite (.67 X 1.58 X .276)	71	170417	Ressort, Frein De Non Mouvement
14	169869	Roulement À Billes	72	170418	Rondelle, Ht .5 I.D. X 1 O.D. X .032
16	170362	Vis Filetage H A Bride	73	142884	Plat Rondelle 11/32 I.D. X 7/8 O.D
17	170363	Joint D' Étancheite 18 X 32 X 7	74	170419	Bague D' E'tanchéité .625 X 1.0 X .25
18	170364	Bras De Lad Commande	75	170420	Bouchon Ensemble, .027, Rondelle
19	150771	Roulement 30 X 52 X12 Butée	76	170421	Tenon, 5/16-24 Frottement
23	170365	Vérifier Bouchon Ensemble	77	170422	Palet .330 X 1.50 X .0975
24	170366	Moteur Arbre	78	142969	Helicoidale Ressort
27	170367	Pignon Engrenage 13t	79	142980	Entretoise
28	170368	10t/48t Engrenage	80	150778	H Écrou Frein 5/16-24 Unjf
29	170369	Engrenage, 10t Ardre De Renvoi	81	170423	Frottement Emballer
		Secondaire	82	170424	Rondelle Pince .316x1.50x.1046
30	170370	60t Enrgrenage	83	161162	Cheville
31	170371	Manchon Roulement .75 X 1.575 X .625	84	170425	Jusqu'aux, 5/16 Sae 5/32 Tuya
32	170389	Roulement Engrenage .75 X 1.570 X .625	85	170426	Serrange Du Tuya
			87	170424	Chapeau Soupape
33	142991	Rondelle, 3/4 Id X 1-1/2 Od X .13 Thk	88	170429	Boulon10-32 X 1/2
34	170390	Essieu Joint D' E'tancheite	90	170430	Palet
35	170391	Arbre Essieu (Cle, R.H.)	93	170431	Pince Pressante
36	170392	Arbre Essieu .75 X 16.99 (Cle, L.H.)	107	170432	DéFlecteur
37	150792	Engrenage (Splined)	108	170433	Rondelle Ardre .71idx1.15odx.030thk
38	150793	Enrenage 15t (0.5 Id)	109	170434	Sae #6 Bouchon
39	150809	Arbre	111	170435	Joint Torique .07 X .301 I.D.
40	170393	Bague Ressort De Retenue	113	170437	Soutien Du Suppot
41	170394	Arbre Derenvoi Sedondaire Cheville	116	170438	Détecteur
42	170395	Bague	119	170439	Ventilateu, 7 In.
43	170396	Commande De Dérivation	120	170440	Poulie
44	150797	Hydro Vis 3/8-24 X 2.5	121	170441	H Ecrou Frein1/2-20 (Nylon Insert)
45	170397	Filtre	122	170442	Rondelle, Belleville
46	170398	Base, Filtre	123	170443	Guide Courroie
47	170999	Commande De Dérivation Levier	124	170444	Centre De Dérivation Esemble
48	170400	Tige Commande De Dication Levier	125	170445	Ensemble Filtre
49	170401	Bras Commande Derivation Levier	126	170446	Ventilateur Poulie Ensemble
50	170202	Bague De Fermeture .250	127	170447	Joint Torique Jeu
51	170403	Joint D' Etancheite .741 X .250 X .25 Tc	128	173165	Jeu, Reservoir
52	170404	Rondelle Plate, 5/8 Id X 1.0 Od X .05Thk	900	166768	Transmission Ensemble
53	170405	Ressort De Retenue			
54	170406	Centrale Roulement			
55	142977	Ressort Helicoidale			
56	142978	Rondelle			
57	150798	20w-50 Huile			
58	170407	Frein			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. - 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.601810

MOTEUR BRIGGS & STRATTON - NUMÉRO DE MODÈLE 461707, NUMÉRO DE TYPE 0147-E1

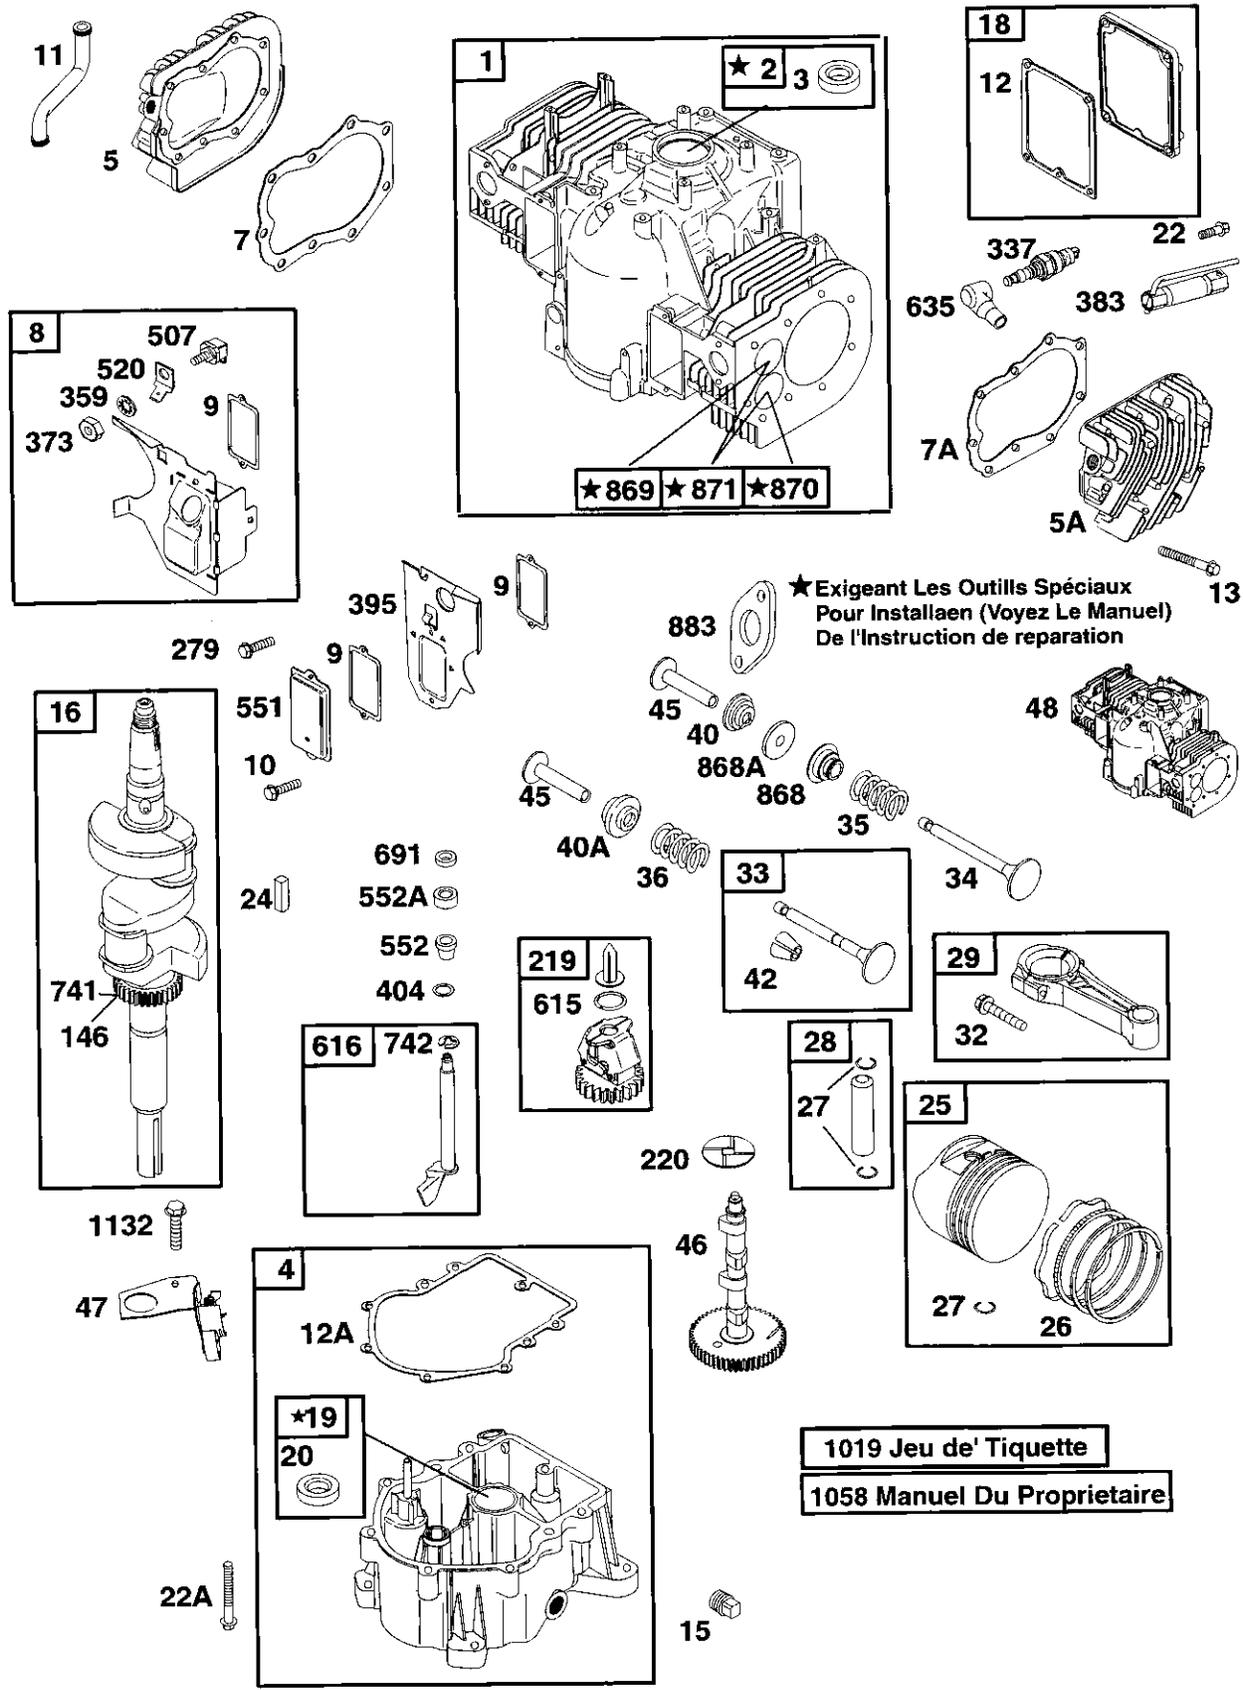





★ Exigeant Les Outils Spéciaux
Pour Installaen (Voyez Le Manuel)
De l'Instruction de réparation

1019 Jeu de Tiquette
1058 Manuel Du Proprietaire

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.601810






MOTEUR BRIGGS & STRATTON - NUMÉRO DE MODÈLE 461707, NUMÉRO DE TYPE 0147-E1

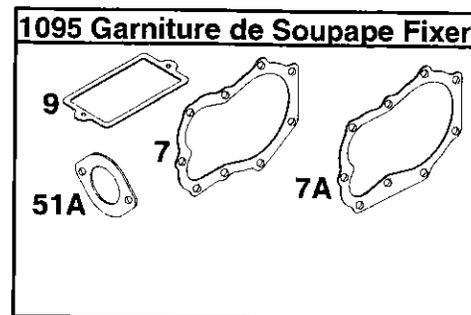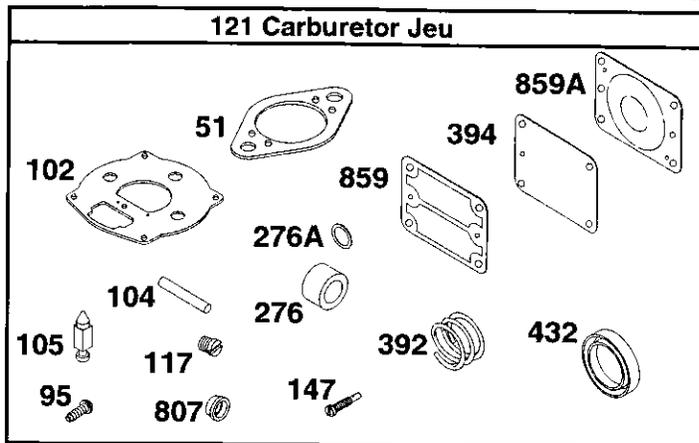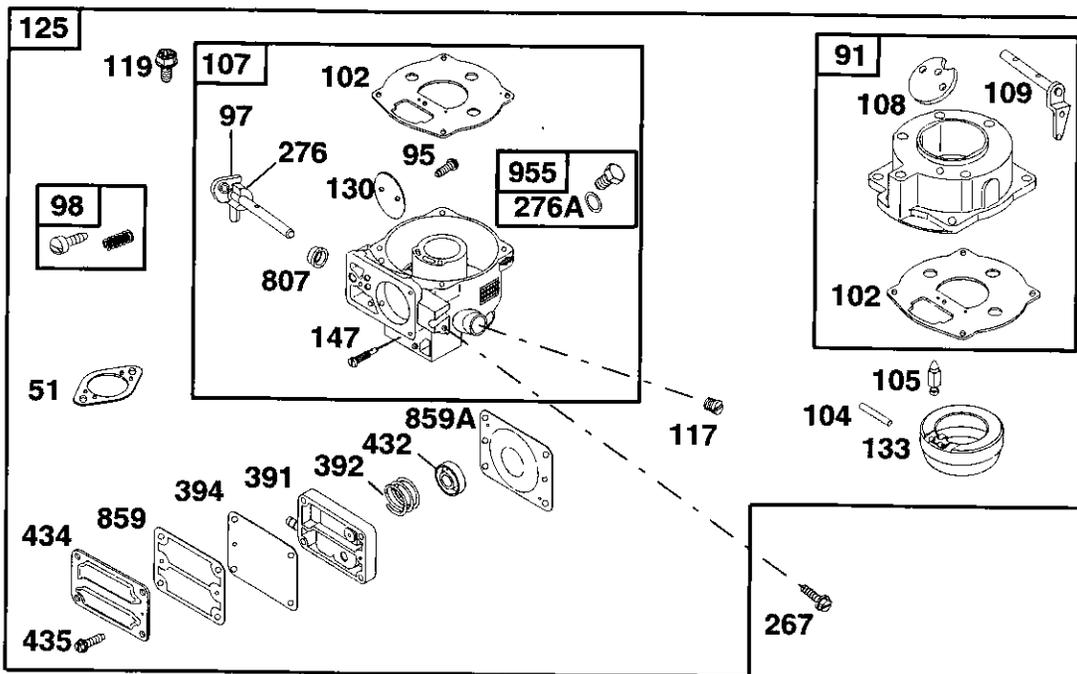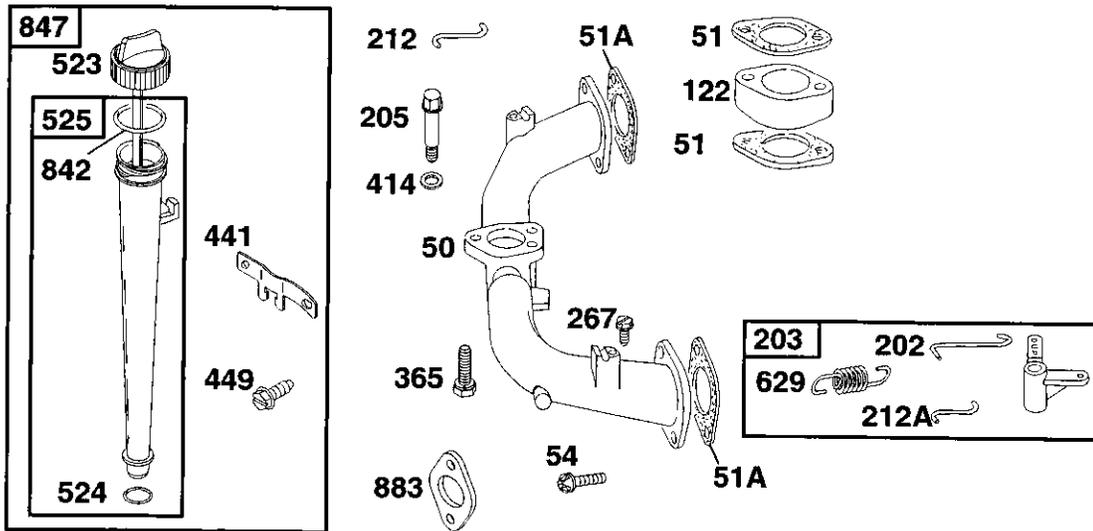




PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.601810



MOTEUR BRIGGS & STRATTON - NUMÉRO DE MODÈLE 461707, NUMÉRO DE TYPE 0147-E1

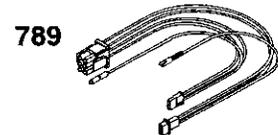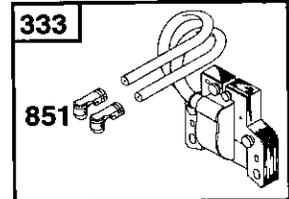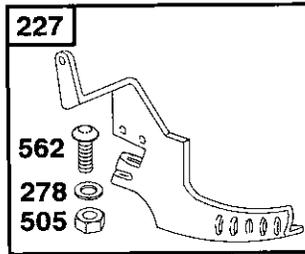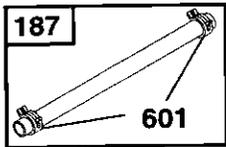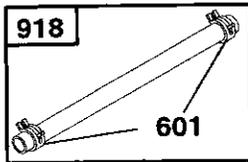

1036 ÉMISSIONS ÉTIQUETTENT

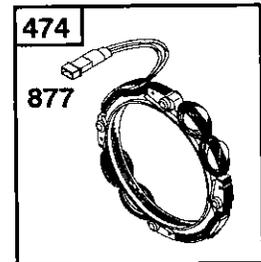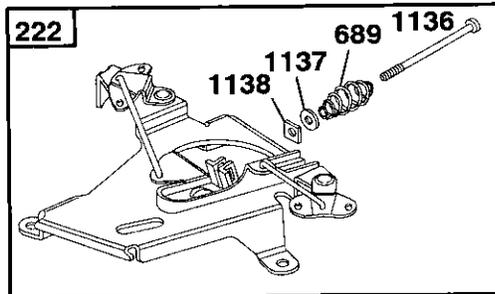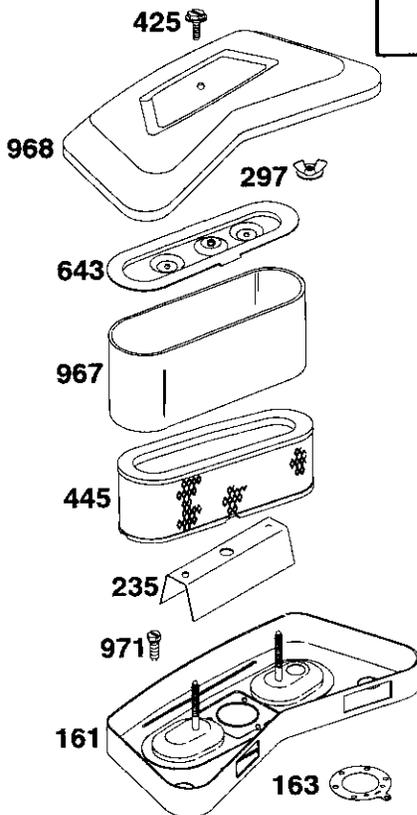


861 DE LE CARBURANT POMPE DE LA JEU

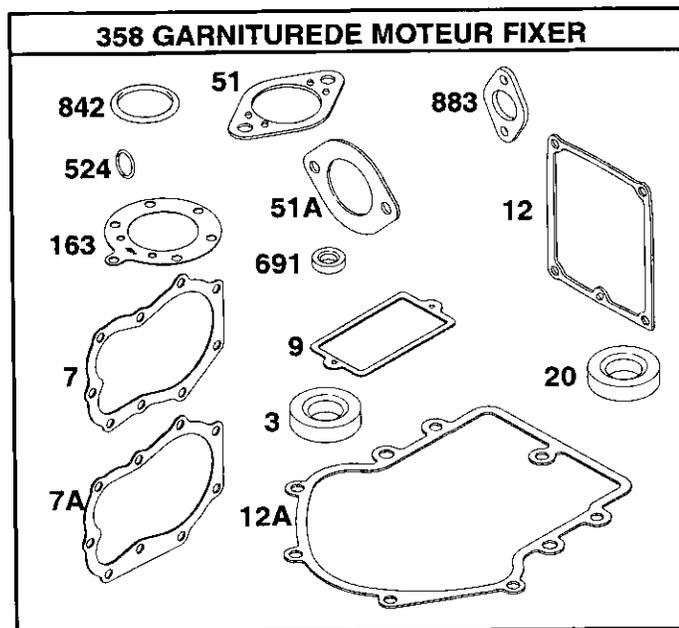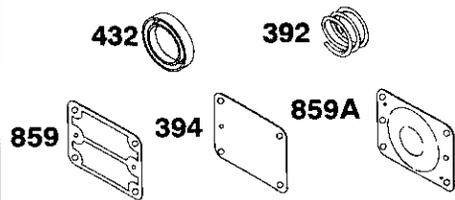

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.601810

MOTEUR BRIGGS & STRATTON - NUMÉRO DE MODÈLE 461707, NUMÉRO DE TYPE 0147-E1

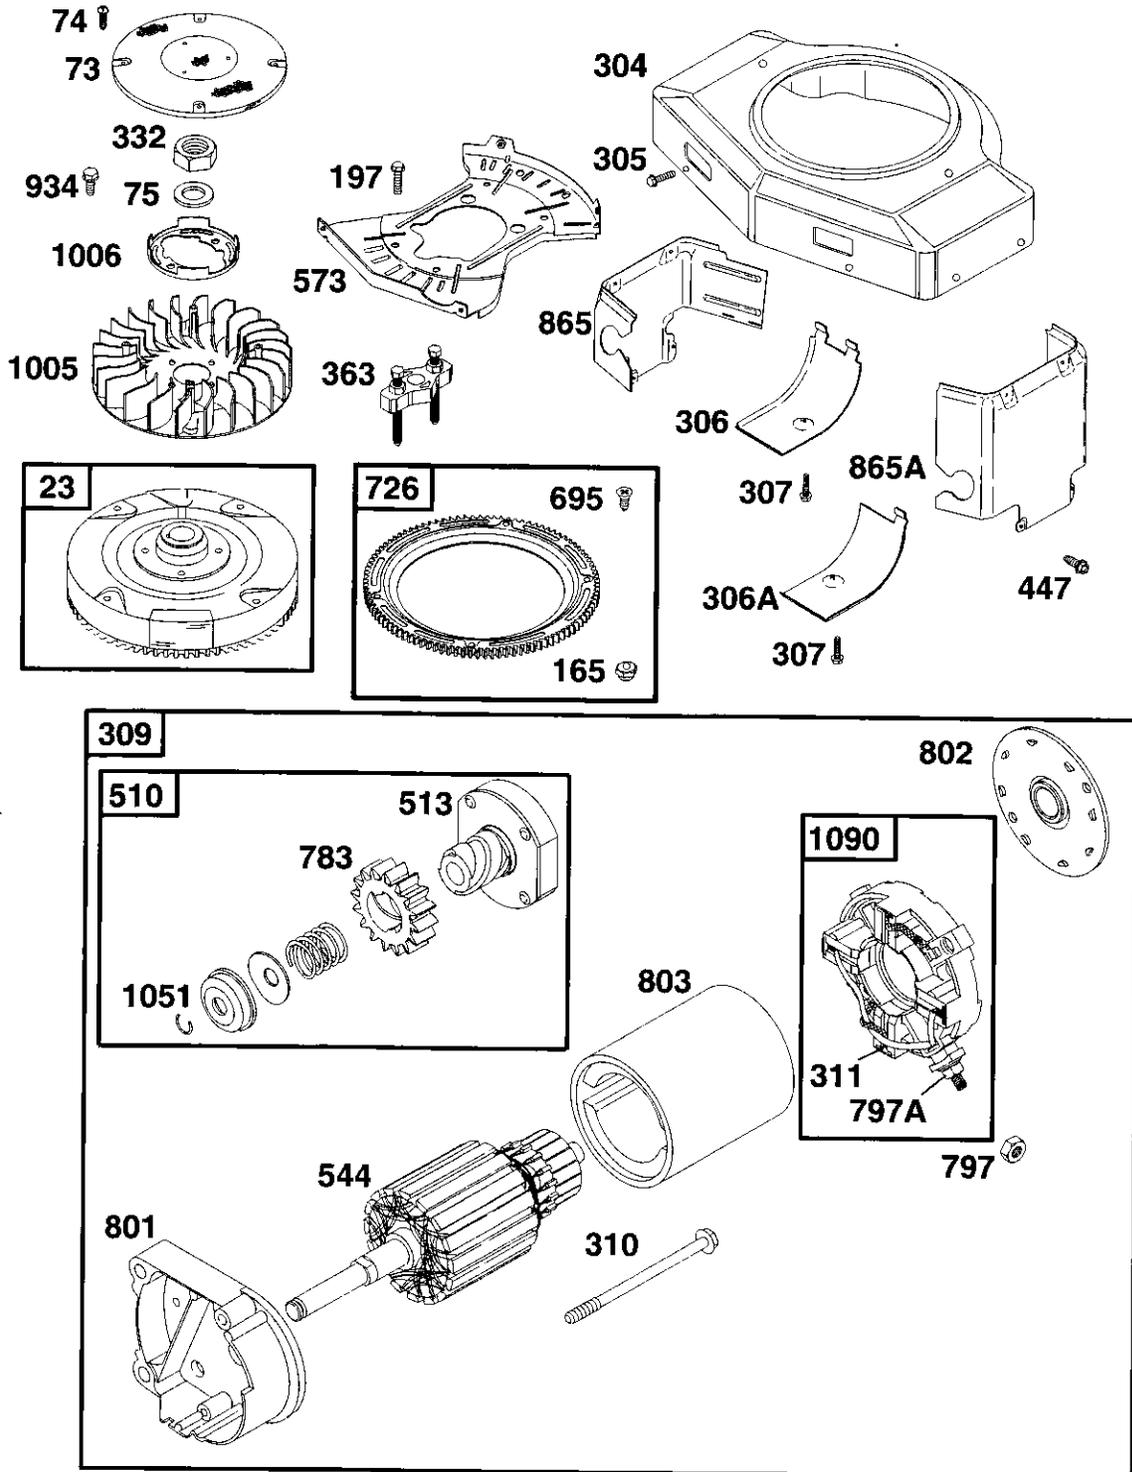

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.601810

MOTEUR BRIGGS & STRATTON - NUMÉRO DE MODÈLE 461707, NUMÉRO DE TYPE 0147-E1

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	498583	Cylindre Ensemble	98	807923	Vitesse Inactive Jeu
2	399265	Cylindre De Bushing	102	693509	Ø Corps De Carburateur De Garniture
3	391086	• Le Phoque Lubrifie	104	693506	Ø Épingle Flotte Charnière
4	493304	Moteur De Puisard	105	692078	Ø Soupape Flotte Aiguille
5	691162	Dirige Non Cylindre. 1	107	693482	Le Corps Diminue Carburateur
5A	691163	Dirige Non Cylindre. 2	108	693505	Soupape Suffoque
7	271867	+ Tête #1 de Cylindre de Garniture	109	693498	Timon Suffoque
7A	271868	+ Tête #2 de Cylindre de Garniture	117	693507	Ø (Standard) Jet Principal
8	495754	Breather Ensemble		693500	Altitude Jet Principale Haute
9	27803	+ Breather De Garniture	119	690720	Serre pour Diminuer Carburateur Corps
10	690334	Serre (Breather Ensemble).	121	693503	Carburateur Révise Jeu
11	691899	Breather De Tube	122	691928	Carburateur De Spacer
12	692287	• Crankcase De Garniture	125	693479	Carburateur
12A	692292	• Crankcase (15) de Garniture	130	693504	Giclette Papillon des gaz
	271188	• Crankcase (5) de Garniture	133	693512	Flotte Carburateur
	271189	• Crankcase (9) de Garniture	146	691639	Adapte Le Minutage
	691651	(Cylindre De Vis Se Dirige)	147	693508	Ø Jet Pilote
13	690946	Prise Lubrifie Gargouille	161	691401	Base Aère Détachant
15	690666	Vilebrequin	163	690273	• Garniture Aère Détachant
18	495901	Couvre	165	693148	L'Écrou (Sonne Équipement)
19	399264	Bushing/Seal de Jeu ou scelle	187	499167	La ligne Fuel (Bobo à Durée)
20	291675	• Le phoque Lubrifie (PTO Côté)	188	691003	De Le Vis (Contrôle Parenthèse)
22	691184	Étui de Crankcase de vis ou puisard	197	690364	De Le Vis (Avalise Assiette)
22A	693972	Étui de Crankcase de vis ou puisard	202	690570	Lie Gouverneur Mécanique
23	691976	Volant Du Moteur	203	493230	Manivelle Bell
24	222698	Adapte	205	690322	De Le Vis (Bell Manivelle)
25	499180	Piston (Std) Ensemble.	209	691273	Jailis Gouverneur
	499181	Piston le Montage (10 S) de "O	211	691807	De Le Printemps Régit Fainéanter
	499182	Piston le Montage (20" S) de O	212	693544	Le Lien Papillon des gaz
	499183	Piston le Montage (30" S) de O	212A	690571	Le Lien Papillon des gaz
26	499184	Anneau Fixer Piston (Std).	219	394348	Embraie Gouverneur
	499185	Anneau Fixer Piston (10 "O. S)	220	690412	(Gouverneur De Lessiveuse Lever)
	499186	Anneau Fixer Piston (20 "O. S).	222	691366	Parenthèse Contrôle
	499187	Anneau Fixer Piston (30 "O. S).	227	690762	De Le Réglage Lever Gouverneur
27	691299	Piston De Verrou Épingle	235	691206	Bouclier - Carburant Vaporise
28	498319	(Std) De Piston D'Épingle.	240	394358	Filtre Fuel
	498320	Épingle Piston (5 "O. S).	267	690316	Boisage De Vis Serre
29	497912	Barre Reliant (Std).	276	693510	Ø+ Scellant Lessiveuse
	498317	Barre Reliant (20" Undersize)	276A	693497	Ø Scellant Lessiveuse
32	691133	Serre (Relier Barre)	278	692810	Gov De Lessiveuse. Réglage Lever
33	390420	Soupape Épuise	279	690366	Valve De Vis Couvre
34	691302	Arrivée De Soupape	297	691331	L'Écrou (Aère Tamiser Retainer
35	691597	Ressort Soupape (Arrivée)	304	495588	Logeant Souffleur
36	691597	Soupape Ressort (Épuise)	305	690960	Serre (Souffleur Habitation)
40	690656	(Arrivée) De Soupape De arretoir	306	690414	Blinde Cylindre
40A	691939	SoupapeDe arretoir (Épuise)	306A	690435	Blinde Cylindre
42	494553	SoupapeDe Gardien	307	691003	(Cylindre De Vis Blinde)
45	261368	Tappet De Soupape	309	497596	Démarrateur De Motor
46	691161	Timon De Came	310	690323	Démarrateur De Boulon Motor
47	691964	Le Frondeur Lubrifie	311	497608	Brosse Met
48	498542	(Remplaçant Bloque Moteur 460707-2637-E1)	332	691059	Écrou (Volant Du Moteur)
50	213290	Manifold Arrivée			Réglages de tr/mn: Bas: 1900-2100 Haut: 3000-3200
51	692278	• Ø Arrivée De Garniture			
51A	692219	+ Arrivée De Garniture			
54	93208	Arrivée De Vis Manifold)			
73	692527	Filtre Tournier			
74	691677	Serre (Tourner Écran)			
75	691056	(Volant Du Moteur) De Lessiveuse			
91	693483	Corps Carburateur Supérieur			
95	690718	Ø De Le Vis (Papillon des gaz Soupape			
97	693485	Timon Papillon des gaz			

- Compris dans l'ensemble des garnitures No. 358
- Ø Compris dans l'ensemble du Carburateur 121
- + Compris dans jeu de réfection de la soupape 1095
- ± Compris dans l'ensemble du carburateur 861

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.601810

MOTEUR BRIGGS & STRATTON - NUMÉRO DE MODÈLE 461707, NUMÉRO DE TYPE 0147-E1

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
333	394891	Magnéto D'Armature	797	690958	Ecrou(Brosse)
334	691061	Serre (Armature)	797A	693167	Ecrou(Brosse)
337	802592	Sparkplug	801	691967	Casquette Conduit
358	495868	GarnitureMet	802	691286	Casquette S'Achève
359	691077	La Lessiveuse Moulut Terminal	803	691427	Logeant Démarreur
363	691062	Puller De Volant Du Moteur	807	693511	Ø Spacer Papillon des gaz
365	690321	Serre (Carburateur)	842	271170	• O Sonne Phoque (Dipstick Tube)
373	691612	Ecrou(Moulut Terminal)	847	495715	Dipstick/Tube ou tube le Montage
383	89838	Clef Suscite Prise	851	493880	Sparkplug Terminal
391	693487	Le Corps Fuel Pompe	859	693488	Ø± Garniture- Carburateur Pompe
392	693491	Ø± De Le Printemps Pompe Diaphragme	859A	693490	Ø± Garniture- Carburateur Pompe
394	693489	Ø± Carburateur De Diaphragme	861	693502	De La Jeu Fuel Pompe
395	690481	Logement De Valve D'Étui	865	691196	De L'Étui Aère Guide
404	690442	Gouverneur De Lessiveuse Coude)	865A	691197	De L'Étui Aère Guide
414	691872	La Lessiveuse (Bell Manivelle)	868	497656	Scelle Valve
425	691675	Serre Étui) (Aérien Plus Propre	868A	273312	Scelle Valve
432	693492	Ø± Casquette Jaillit	869	691802	(Arrivée) De Valve De Siège
434	693493	Couvre Diaphragme	870	691844	Valve De Siège (Épouse)
435	693494	Diaphragme De Vis Couvre)	871	231218	Valve De Bushing (Épouse)
441	691176	Parentèse Lubrifie Fill	871	231218	Arrivée) De Valve De Bushing
445	394019	Tamise Cartouche Aérienne Plus Propre	877	393456	Fil ou connecteur Alternateur
447	690297	De Le Vis Guide (Aère Étui)	883	692282	• Garniture Épouse
449	691044	(Huile De Vis Remplit Parentèse)	918	393815	De le tuyau Passe L'Aspirateur (Bobo à Durée)
474	691063	Alternateur	934	691058	De Le Vis (Évente Retainer)
505	691029	Gouverneur EcrouContrôle Levier)	955	693513	Branche Carburateur
507	691972	Isolant	967	272490	Tamise Pre Détachant
510	497606	Conduis Démarreur	968	691207	De L'Étui Aère Détachant
513	692024	Embrayage Conduit	971	691100	De Le Vis (Aère Détachant Bas)
520	691084	Terminal Moulut	1005	498157	Évente Volant Du Moteur
523	691385	Dipstick	1006	691247	Retainer Évente
524	692532	• Tube De Dipstick De Phoque	1019	496726	Jeu Étiquette
525	690823	Dipstick De Tube	1036	695702	Étiquette Des Émissions
544	692034	Démarreur D'Armature	1051	691265	Sonne Retenir
551	690415	Couvre Valve	1058	274279	S de propriétaire Manuel
552	690553	Gouverneur De Bushing Coude	1090	691293	Retainer Brosse
552A	690552	Gouverneur De Bushing Coude	1095	498047	GarnitureMet Valve
562	690311	(Gouverneur De Boulon Lever)	1119	691183	Serre (Alternateur)
573	696040	Assiette Avalise	1132	690353	De Le Vis (Lubrifie Frondeur)
601	95162	Pince Hose	1136	690329	De Le Vis (Contrôle Parentèse)
615	690317	Timon De Gouverneur De Retainer	1137	690390	La Lessiveuse (Contrôle Parentèse)
616	491530	Coude Gouverneur	1138	690330	Ecrou(Contrôle Parentèse)
629	262539	De Le Printemps Papillon des gaz Retour			Réglages de tr/mn: Bas: 1900-2100 Haut: 3000-3200
635	66538	Amorce Sparkplug			
643	496700	Retainer Aère Filtre			
689	690555	Jaillis Frottement			
691	690657	• Timon De Gouverneur De Phoque			
695	693149	De Le Vis (Sonne Équipement)			
697	691625	De Le Vis (Conduit Casquette)			
725	280866	Buclier Étuve			
726	391362	Équipement Sonne			
741	691285	Embraie Le Minutage			
742	690328	E De Retainer Sonne			
783	693059	Équipement Pinion			
789	695050	Attelle Câblage			

- Compris dans l'ensemble des garnitures No. 358
- Ø Compris dans l'ensemble du Carburateur 121
- + Compris dans jeu de réfection de la soupape 1095
- ± Compris dans l'ensemble du carburateur861

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. 1 pouce = 25,4 mm.

